MAX-DA66
MAX-DA67

النظام المكون المصغّر لـ
DVD مع USB HOST

تشغيل DVD/CD/MP3-CD/CD-R/RW

دليل التعليمات

إمكانيات غير محدودة

شكرًا لك على شراء منتج Samsung.

لاستقبال المزيد من الخدمات المتكاملة، برجاء تسجيل منتجك على الموقع

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

SAMSUNG

AH68-02060N

تحذيرات من أجل السلامة

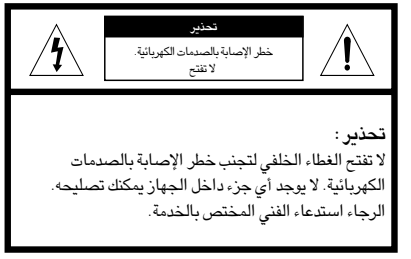

تحذير :
لا تفتح الغطاء الخلفي لتجنب خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية. لا يوجد أي جزء داخل الجهاز يمكنك تصليحه. الرجاء استدعاء الفني المختص بالخدمة.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASER LAIT
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

تشير هذه العلامة الى وجود الفولطية الخطرة التي تسبب الصدمات الكهربائية داخل الجهاز.

تلفت هذه العلامة انتباهك الى تعليمات التشغيل والصيانة الهامة الخاصة بالجهاز.

المنتج من الليزر من الصف ١
مشغّل القرص المدمج يدخل في صف المنتج من الليزر من الصف ١.

استخدام الضوابط، التحكمات أو أداء الإجراءات في الحالات الغير مبينة هنا قد يؤدي الى تعرضك الى الإشعاع الخطر.

تحذير–تجنب التعرض لأشعة الليزر الغير مرئية عند الفتح وعند إدخا الغلقات الباطلة.

تنبيه: لتخفيف خطر الحريق أو الصدمات الكهربائية لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لمنع الصدمات الكهربائية أدخل الريشة العريضة للقابس في الثقب العريض إدخالا تاما.

أ) "لا تضع مصدر اللهب مثل الشمع المتنور على الجهاز."

ب) "لا تقطر الجهاز أو لا ترشش عليه ولا تضع شيئا ممتلئا بالسائل مثل الزهرية على الجهاز."

[منظّمة القياسات العربية السعودية فقط]

هذا الجهاز مناسب مع قابس 220 فلط تصدّق منظّمة القياسات العربية السعودية عليه. من الممكن أن يحصل منظّمة القياسات العربية

التحوطات

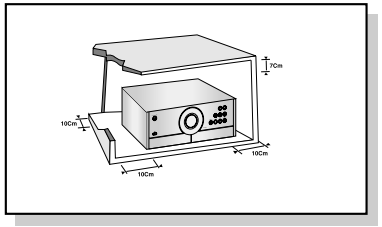

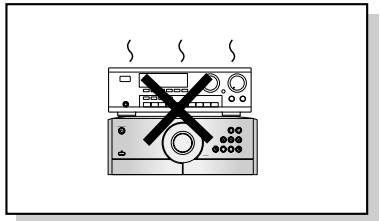

تأكد من أن الطاقة الكهربائية الرئيسية في منزلك تتوافق مع ما هو مشار اليه في بطاقة الهوية الملصقة الموجودة على اللوحة الخلفية للجهاز. قم بتركيب مشغّلك أفقيا، على قاعدة مناسبة (أثاث)، مع وجود مسافات كافية حوله بغرض التهوية (4 ~ 3 بوصات). كما تأكد من أن فتحات التهوية غير مغطاة. لا تضع أي شيء أو أجهزة ثقيلة على سطح المشغّل. ولا تضع المشغّل على مضخمات أو معدات أخرى قد ترتفع درجة حرارتها. قبل نقل المشغّل، تأكد من أن صينية القرص المدمج فارغة. تم تصميم هذا المشغّل للعمل باستمرار. تحويل مشغّل DVD الى وضع الاستعداد لا يعني انفصال الطاقة الكهربائية عنه. من أجل فصل المشغّل بالكامل عن مخرج الطاقة الكهربائية الجداري، يجب أن يتم فصل قابس الطاقة الكهربائية، خاصة عند عدم استخدام المشغّل لمدة طويلة.

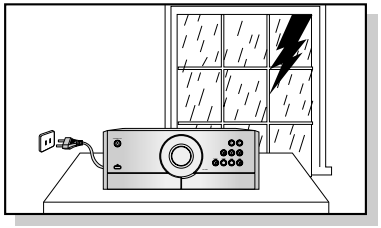

في حالة حدوث عواصف رعدية، افصل قابس الطاقة الكهربائية عن مخرج الطاقة الكهربائية الجداري.
زيادة معدل الفولطية بسبب البرق قد يضر بالجهاز.

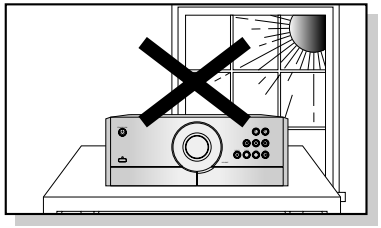

لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة أخرى.
يسبب ذلك التسخين الزائد وسوء أداء الجهاز.

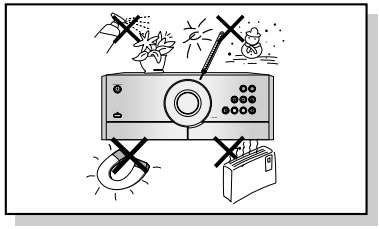

احفظ المشغّل بعيدا عن الرطوبة (قطرات الماء أو رشاشه ولا تضع أي شيء ممتلئ بالسوائل، مثل الزهرية، على المشغّل)، والتسخين الزائد (مثل المصطلى) أو معدات تسبب الحقل المغنطيسي أو الكهربائي (مثل مكبرات الصوت...) افصل كابل الطاقة الكهربائية من مخرج الطاقة الكهربائية الجداري اذا كان المشغّل في حالة سوء الأداء.
هذا الجهاز غير مخصص لاغراض تجارية بل لاغراض منزلية فقط. استخدم هذا المنتج لاغراض شخصية فقط.
يحدث تكثف الماء اذا تم تخزين مشغّلك أو القرص المدمج في الجو البارد.
عند نقل المشغّل في الشتاء، انتظر حوالي ساعتين تقريبا حتى يصل الى درجة الحرارة للغرفة.

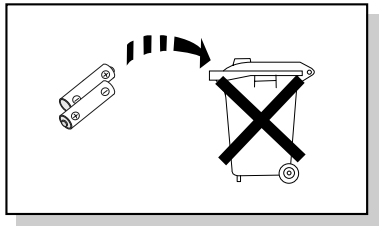

تحتوي البطارية المستعملة في هذا المنتج على مادة كيميائية مؤذية للبيئة.
لا ترمي هذه البطاريات في سلة القمامة المنزلية.

ملاحظات حول الأقراص

تشغيل القرص المتعدد ومؤالف FM و .USB HOST

يتميز موديل MAX-DA66/DA67 بقدرة تشغيل الأقراص المتعددة من ضمن DVD-VIDEO، CD، MP3-CD، CD-R، CD-RW، DivX، JPEG و DVD-R/RW مع مؤالف FM في مشغّل واحد بالغ التعقيد.

وظيفة إيقاف شاشة التلفزيون

يعمل MAX-DA66/DA67 آليا على لمعان وخفض لمعان شاشة التلفزيون بعد ٣ دقائق في وضع الإيقاف.

يعمل MAX-DA66/DA67 على قفل نفسه آليا في وضع توفير الطاقة الكهربائية بعد ٢٠ دقيقة في وضع إيقاف شاشة التلفزيون

وظيفة توفير الطاقة الكهربائية

يتوقف MAX-DA66/DA67 بنفسه آليا بعد ٢٠ دقيقة في وضع الإيقاف.

عرض شاشة التلفزيون المصنوع وفقا لطلب الزبون

يسمح لك MAX-DA66/DA67 باختيار الصورة المفضلة لديك أثناء تشغيل JPEG، DVD، أو طضب وضبطها كصورة خلفية للشاشة.

دعم USB Host

يمكن لك أن تستمتع بملفات وسائل الإعلام مثل الصور، الأفلام، والموسيقى المحفوظة في مشغّل MP3، كاميرا رقمية أو ذاكرة USB عن طريق توصيل جهاز التخزين الى فتحة USB لنظام المسرح المنزلي الرقمي.

HDMI

ينقل HDMI إشارات الصورة والصوت لأقراص DVD في نفس الوقت ويزود بصورة أوضح.

المحتويات

الإستعداد
تحذيرات من أجل السلامة ١
التحوطات ٢
ملاحظات حول الأقراص ٣
ملاحظات حول الأقراص ٥
الوصف ٧

التوصيلات
توصيل مكبرات الصوت ١١
توصيل الفيديو الى تلفزيونك ١٣
وظيفة HDMI ١٤
توصيل مكونات خارجية ١٥
توصيل هوائيات FM ١٦

التشغيل
ضبط الساعة ١٧
ضبط الساعة ١٧
تشغيل القرص ١٨
تشغيل قرص مدمج – MP3/WMA ١٩
تشغيل ملف JPEG ٢٠
تشغيل DivX ٢١
تشغيل ملفات الوسط باستخدام ميزة USB HOST ٢٣
عرض معلومات القرص ٢٥
التشغيل السريع/البطيء ٢٦
تخطي المناظر/الاغاني ٢٧
وظيفة الخطوة ٢٧
وظيفة الزاوية ٢٨
إعادة التشغيل ٢٩
إعادة التشغيل ايه–بي ٣١
وظيفة الزوم ٣٢
اختيار لغة الأوديو/العنوان الفرعي ٣٣
الانتقال الى المنظر/الاغنية مباشرة ٣٤
استخدام قائمة القرص ٣٥
استخدام قائمة العنوان ٣٦

الإعداد
ضبط اللغة ٣٧
جدول رمز اللغة ٣٨
ضبط نوع شاشة التلفزيون ٣٩
ضبط التحكم الأبوي (مستوى التقدير) ٤١
ضبط كلمة المرور ٤٢
ضبط ورق الجدران ٤٣
ضبط DRC (ضغط النطاق الديناميكي) ٤٥
إعداد تزامن الأوديو فيديو ٤٦

تشغيل الراديو
الاستماع الى الراديو ٤٧
المحطات المسبقة الضبط ٤٨

الموضوعات المتنوعة الأخرى
وظيفة المؤقت ٤٩
إلغاء المؤقت ٥٠
وظيفة الصوت القوي/الجهير القوي/معالج الإشارات الرقمية/الموازن ٥١
وظيفة شق القرص المدمج ٥٢
وظيفة مؤقت النوم/وظيفة الكتم ٥٣
وظيفة الإظهار/وظيفة المعتام ٥٤
توصيل سماعة الرأس/ضبط طبقة الصوت ٥٥
تحوطات حول معالجة الأقراص وتخزينها ٥٦
تحري الخلل وإصلاحه ٥٧
المواصفات ٥٩
منتجات تدعم وظيفة USB Host ٦٠
ملاحظة حول المصطلحات ٦١

ملاحظات حول الأقراص

يعطى DVD (قرص الفيديو الرقمي) صوتا وصورة ممتازة بفضل صوت دولبي الرقمي المحيط وتقنية ضغط فيديو MPEG-2. الآن يمكنك الاستمتاع بهذه التأثيرات الحقيقية في المنزل، مثلما انك في مسرح سينمائي أو صالة حفلة موسيقية.

تشفّر أجهزة تشغيل DVD والأقراص حسب المناطق. يجب أن تلائم الرموز المنطقية من أجل تشغيل القرص. اذا لم تلائم الرموز، لن يتم تشغيل القرص.
يعرض رقم المنقطة لهذا الجهاز على اللوحة الخلفية للمشغّل.
(مشغّل DVD مع نفس الرمز المنطقي سيشغّل أقراص DVD التي تلصق رقعتها مع رموز منطقة الهوية.)

أقراص قابلة للاستعمال

وقت التشغيل على الحد الأقصى	حجم القرص	أنواع التسجيل	الرموزخ	أنواع الأقراص
حوالي 240 دقيقة (الوجه الواحد) حوالي 480 دقيقة (الوجهان)	12 سم	الأوديو+الفيديو	DVD VIDEO	DVD-VIDEO
حوالي 80 دقيقة (الوجه الواحد) حوالي 160 دقيقة (الوجهان)	8 سم			
74 دقيقة	12 سم	الأوديو	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	AUDIO-CD
20 دقيقة	8 سم			
74 دقيقة	12 سم	الأوديو+الفيديو	DivX	DivX
20 دقيقة	8 سم			

لا تستخدم أنواع الأقراص التالية بـ

- لا يمكن تشغيل LD، CD-G، CD-I، CD-ROM و DVD-ROM في هذا المشغل.
عند تشغل هذه الأقراص، تظهر رسالة <WRONG DISC FORMAT> على شاشة التلفزيون.
- قد لا تشغل أقراص DVD التي تشتريها في الخارج في هذا المشغل.
عند تشغل هذه الأقراص، تظهر رسالة <CAN' T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE> على شاشة التلفزيون.

حماية النسخ

- **تشفّر كثير من أقراص DVD من أجل منع النسخ. بسبب ذلك، يجب أن توصّل مشغّل DVD الى تلفزيونك بصورة مباشرة، ليس مع جهاز الفيديو. عند التوصيل مع جهاز الفيديو، توجد صورة مشوهة من أقراص DVD التي يمنع نسخها.**
- يتكامل هذا المنتج تقنية منع النسخ عن طريق طلب البراءات الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى التي تملك Macrovision Corporation وماك الحقوق الآخرى. يجب أن يتم تفويض استخدام تقنية منع النسخ من قبل Macrovision Corporation، ويستعمل هذا الجهاز في المنزل ولغرض مشاهدة محددة فقط، عند الاستخدام لغرض آخر، يجب أن توافق Macrovision Corporation على ذلك. يمنع تفكيك الجهاز والهندسة العكسية.

تصميم تسجيل القرص

لا يدعم هذا المنتوج ملفات وسط الأمن (DRM).

أقراصCD-R

- قد لا تعمل بعض أقراص CD-R اعتمادا على جهاز تسجيل القرص (مسجّل القرص المدمج أو جهاز الكمبيوتر) وحالة القرص.
- استخدم قرص CD-R بحجم 650 ميغابيت/74 دقيقة.
لا تستخدم أقراص CD-R أكبر من 700 ميغابيت / 80 دقيقة لأنها قد لا تعمل.
- قد لا تعمل بعض الوسط لـ CD-RW (القابل لإعادة الكتابة).
- يمكن تشغيل أقراص CD-R فقط التي يتم "إغلاقها" بالكامل. اذا كان الجزء مغلقا إلا أن القرص ظل مفتوحا، لا يمكنك تشغيل القرص بالكامل.

أقراص CD-R MP3

- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R ذات ملفات MP3 ذات تصميم ISO 9660 أو Joliet.
- يجب أن تكون حروف اسم الملف لقرص MP3 ٨ حروف أو أقل في الطول و أن لا تحتوي على أي فراغ أو أشكال خاصة (. / = +).
- استخدم أقراص تم تسجيلها بنسبة بيانات مضغوطة/غير مضغوطة أكبر من 128 Kbps.
- يمكن فقط تشغيل الملفات ذات الأبعاد ".mp3" و ".MP3".
- يمكن تشغيل القرص المتعدد الأجزاء المسجل على التعاقب. اذا كان هناك جزء فراغ في القرص المتعدد الأجزاء، يمكن للقرص التشغيل حتى جزء الفراغ.
- اذا لم يتم إغلاق القرص، سوف يستغرق طويلا من أجل بدء التشغيل ولن يتم تشغيل كل الملفات المسجلة.
- للملفات المشفرة بتصميم نسبة بيت متنوعة (Variable Bit Rate : VBR)، مثلا ملفات مشفرة بنسبة بيت منخفض ونسبة بيت مرتفع (مثلا، 32 Kbps ~ 320 Kbps)، قد يتم حذف الصوت أثناء التشغيل.
- يمكن أن يتم تشغيل 500 مسار لكل القرص المدمج على الحد الأقصى.
- يمكن أن يتم تشغيل 300 مجلدات لكل القرص المدمج على الحد الأقصى.

أقراص CD-R JPEG

- يمكن فقط تشغيل ملفات ذات تمديد "jpeg".
- اذا لم يكن القرص مغلقا، سوف يستغرق وقتا أطول لبدء التشغيل وقد لا يمكن تشغيل كل الملفات التي تم تسجيلها .
- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R ذات ملفات JPEG بتصميم ISO 9660 أو Joliet.
- يجب أن تكون حروف اسم ملف قرص JPEG ٨ حروف أو أقل في الطول و أن لا تحتوي على أي فراغ أو علامات خاصة (. / = +).
- يمكن فقط تشغيل قرص متعدد الأجزاء مسجل بالتعاقب. اذا كان هناك جزء فراغ في القرص المتعدد الأجزاء، يمكن للقرص التشغيل حتى جزء الفراغ.
- يمكن تخزين 9,999 صورة كاقصى حد على قرص مدمج واحد.
- عند تشغيل قرص مدمج لـ Kodak/ Fuji Picture ، يمكن تشغيل ملفات JPEG في منحنى الصورة فقط.
- يستغرق تشغيل الاقراص المدمجة المرئية باستثناء Kodak/ Fuji Picture وقتا أطول أو قد لا يتم تشغيلها البتة.

أقراص DVD±R/RW, CD-R/RW DivX

- لأن هذا المنتوج يزود بتصميمات التشفير المعتمدة بواسطة DivX Networks,Inc. ، قد لا يعمل ملف DivX ينتجه المستخدم.
- لا يدعم تجديد البرنامج للتصميمات غير المتساوقة. (مثلا : QPEL، GMC، درجة الوضوح أكبر من 800 X 600 فكسيل، الخ)
- قد لا يتم تشغيل الأجزاء مع نسبة الإطار المرتفعة أثناء تشغيل ملف DivX.
- للحصول على أكثر المعلومات حول التصميمات المعتمدة بواسطة DivX Networks,Inc.، الرجاء زيارة "www.divxnetworks.net".

الوصف

- اللوحة الأمامية -

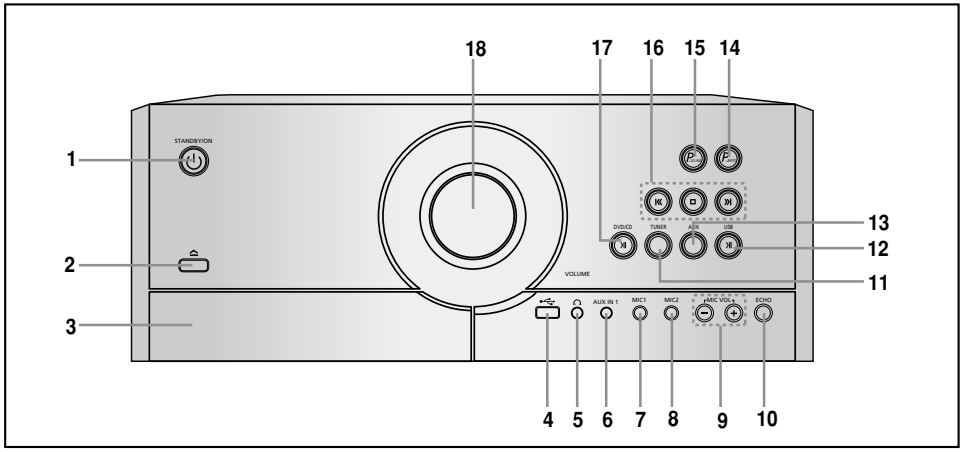

١. زر الاستعداد/التشغيل
٢. زر الفتح/الإغلاق
٣. حجيرة القرص المدمج
٤. مقبس صبا
٥. مقبس سماعة الرأس
٦. هةتاشة ١
٧. الميكروفون ١
٨. الميكروفون ٢
٩. زر مستوى الصوت للميكروفون
١٠. زر الصدى
١١. ذاكرة المؤالف
٢١. وظيفة USB
٣١. وظيفة AUX
٤١. زر الجهير القوي
٥١. زر الصوت القوي
٦١. أزرار وظيفة البحث أزرار وضع المؤالفة أو الإيقاف
٧١. وظيفة DVD/CD
٨١. ضبط مستوى الصوت

- اللوحة الخلفية -

MAX-DA66

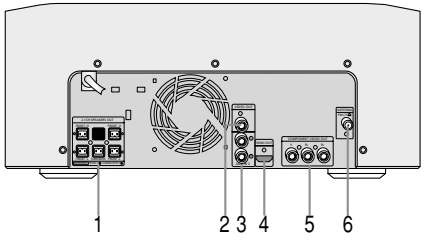

١. أطراف خرج مكبر الصوت قناة ٢.١
٢. وصلة خرج الفيديو
صل قابس دخل الفيديو للتلفزيون (هة يظطقب) الى وصلة
ي اي يظطقب.
٣. وصلة AUX IN 2
٤. وصلة HDMI OUT
٥. وصلات خرج الفيديو المكون
صل التلفزيون باستخدام قابس دخل الفيديو المكون الى هذا القابس. .
٦. وصلة هوائي نع

MAX-DA67

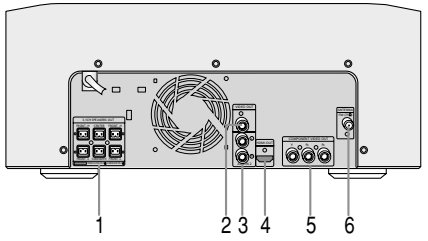

A
١. أطراف خرج مكبر الصوت قناة ٣.١
٢. وصلة خرج الفيديو
صل قابس دخل الفيديو للتلفزيون (هة يظطقب) الى وصلة
ي اي يظطقب.
٣. وصلة AUX IN 2
٤. وصلة HDMI OUT
٥. وصلات خرج الفيديو المكون
صل التلفزيون باستخدام قابس دخل الفيديو المكون الى هذا القابس. .
٦. وصلة هوائي نع

ملاحظة

صورة اللوحة الخلفية على أساس موديل : MAX-DA66
MAX-DA66: خرج مكبر الصوت بقناة 2.1
MAX-DA67: خرج مكبر الصوت بقناة 3.1

الملحقات والتوابع

الوصف

- جهاز التحكم عن بعد -

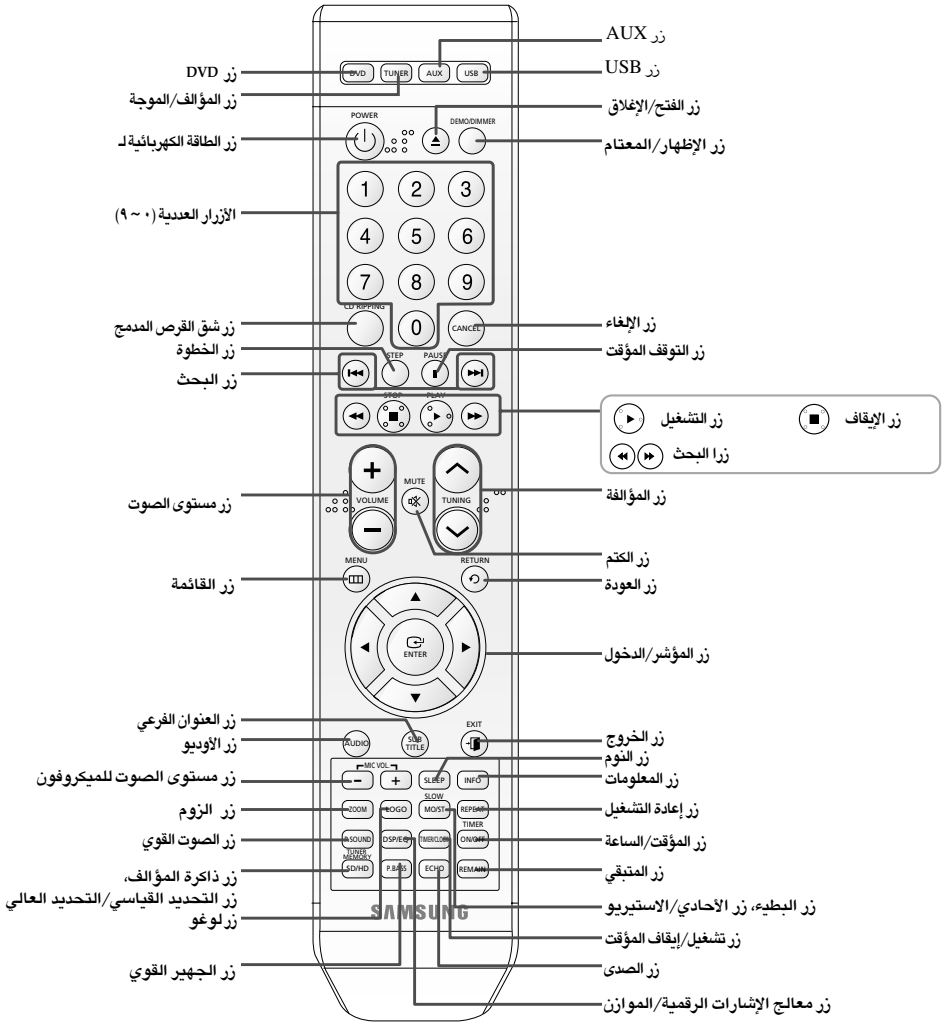

أدخل البطارية في جهاز التحكم عن بعد

١ قم بإزالة غطاء البطارية على اللوحة الخلفية لجهاز التحكم عن بعد بالضغط عليه وانزلاقه باتجاه السهم.

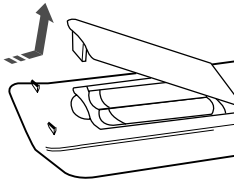

٢ أدخل بطاريتين من نوع 1.5V AAA، مع الانتباه الى صحة موضع القضبين (+ و–).

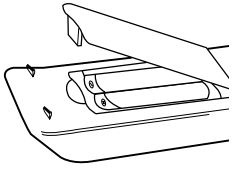

٣ أعد غطاء البطارية الى المكان الأصلي.

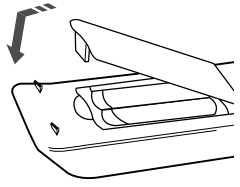

تحذير

اتبع التحوطات التالية من أجل تجنب تسرب أو تصدع الخلايا :

- ضع البطاريات في جهاز التحكم عن بعد مع الانتباه لاتجاه القطبية : (+) مع (+) و(–) مع (–).
- استخدم نوع بطاريات صحيح. البطاريات التي تبدو متشابهة قد تختلف في الفولطية.
- قم دائما باستبدال كل البطاريات في وقت واحد.
- لا تعرض البطاريات الى السخونة أو الحرارة.

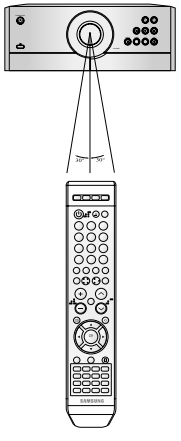

مدى التشغيل لجهاز التحكم عن بعد

يمكن استعمال جهاز التحكم عن بعد في مدى بحوالي ٢٣ قدما/٧ أمتار بخط مستقيم.
يمكن أيضا تشغيله في زاوية أفقية حتى ٥٤ درجة من مستشعر جهاز التحكم عن بعد.

توصيل مكبرات الصوت

قبل نقل الجهاز أو تركيبه، تأكد من إيقاف الطاقة الكهربائية وفصل الوصلة الكهربائية.

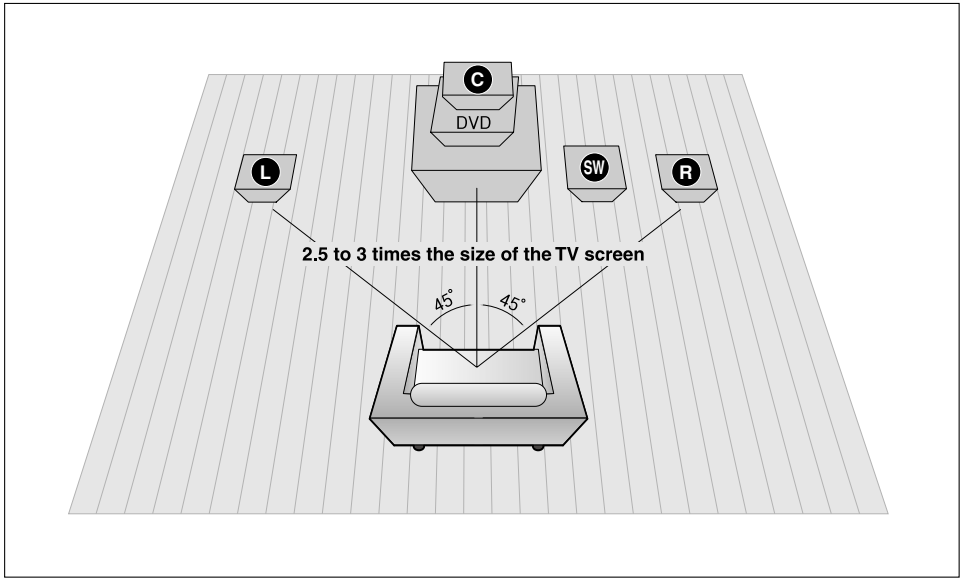

مكان مشغّل DVD

• ضع المشغّل على حامل أو رف أو تحت حامل التلفزيون.

مكبرات الصوت الأمامية (L) (R)

• ضع مكبرات الصوت الأمامية أمام موقع استماعك، موجهة إلى الداخل (حوالي ٤٥ درجة).
• ضع مكبرات الصوت بطريقة يكون فيها ارتفاع مجهاز الترددات العالية في نفس الارتفاع أذنيك.
• رتّب الواجهة الأمامية لمكبرات الصوت مع الوجه الأمامي لمكبر الصوت المركزي أو ضعه أمام مكبر الصوت المركزي.

مكبر الصوت المركزي (C)

• من الأفضل أن تركبه في نفس الارتفاع مع مكبرات الصوت الأمامية.
• يمكنك أيضا أن تركبه فوق الوحدة الرئيسة مباشرة، ومن الأحسن أن تركبه فوق التلفزيون أو تحته مباشرة.

اختيار مكان الاستماع

يجب تحديد مكان الاستماع بحوالي ٢.٥ أو ٣ مرات من مسافة حجم شاشة التلفزيون من التلفزيون.
مثلا : لتلفزيون بحجم شاشة ٣٢" ٢ ~ ٢.٤ متر (٨ ~ ٦ أقدام)
لتلفزيون بحجم شاشة ٥٥" ٣.٥ ~ ٤ أمتار (١٣ ~ ١١ قدما)

مكبر الصوت الإضافي (SW)

• مكان مكبر الصوت الإضافي غير مهم نسبيا. ضعه في أي مكان كما تريد.

MAX-DA66

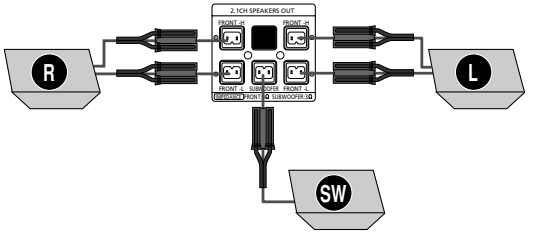

MAX-DA67

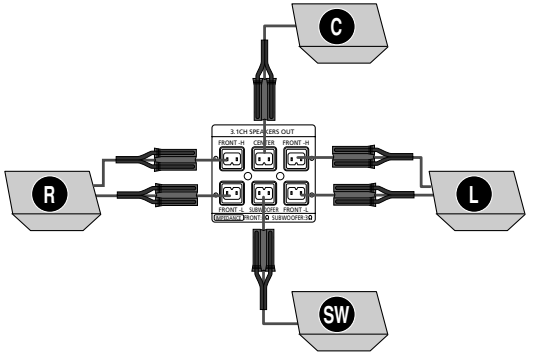

• لا تترك الأطفال يلعبون بمكبرات الصوت أو في مكان قريب منها. قد يصيبون بالجرح اذا سقطت.
• ضع مكبر الصوت الإضافي لمجهاز الترددات الخفيضة في مكان لا يصل اليه الأطفال من أجل تجنب إدخال أيديهم أو الأشياء الغريبة الى مجري (ثقب) مكبر الصوت الإضافي لمجهاز الترددات الخفيضة.
• لا تعلق مكبر الصوت الإضافي على الجدار باستخدام المجري (الثقب).

• اذا وضعت مكبر الصوت في مكان قريب من جهاز التلفزيون، قد يتم تشويه لون الشاشة بسبب المجال المغنطيسي الناتج عن مكبر الصوت. اذا حدث ذلك، ضع مكبر الصوت بعيدا عن جهاز التلفزيون.

توصيل الفيديو الى تلفزيونك

اختر واحدا من الطرق الأربع للتوصيل الى التلفزيون.

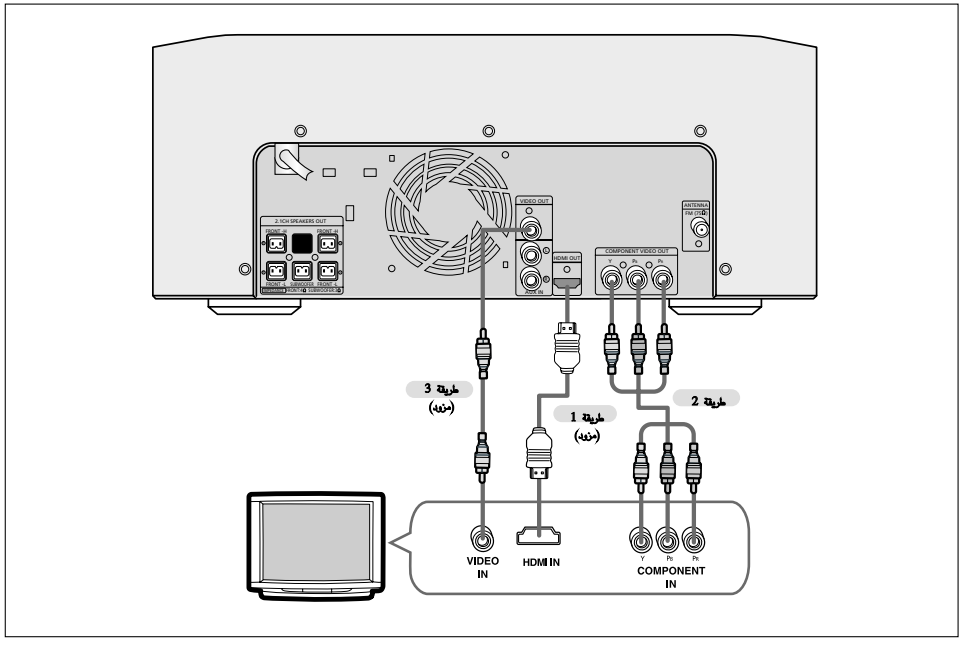

طريقة 1: HDMI ..... أفضل النوعية)

صل كابل HDMI من مقبس HDMI OUT على اللوحة الخلفية لمشغّل DVD الى مقبس HDMI IN على تلفزيونك.

طريقة 2: الفيديو المكون ..... (نوعية أفضل)

اذا كان تلفزيونك مزودا بمدخل فيديو المكون، صل كابل الفيديو المكون (غير مزود) من مقابس مخرج الفيديو المكون (Pr، Pb و Y) على اللوحة الخلفية لمشغّل DVD الى مقابس مدخل الفيديو المكون على تلفزيونك.

طريقة 3: الفيديو المركب .....(نوعية جيدة)

صل كابل الفيديو المزود من مقبس VIDEO OUT على اللوحة الخلفية لمشغّل DVD الى مقبس VIDEO IN على تلفزيونك.

• هذا الجهاز يعمل في وضع المسح المتماسك (576i) لمخرج الفيديو المكون.

وظيفة HDMI

اختيار درجة الوضوح

تسمح هذه الوظيفة للمستخدم باختيار درجة وضوح الشاشة لخرج HDMI.

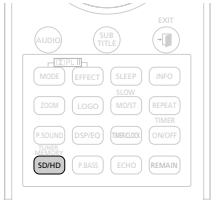

في وضع الإيقاف، اضغط وامسك زر **SD/HD**(التحديد القياسي/التحديد العالي) على جهاز التحكم عن بعد.

- درجات الوضوح المتوفرة لخرج HDMI هي 480p، 720p، 1080i.
- درجة وضوح SD(التحديد القياسي) هي 480p ودرجة وضوح HD(التحديد العالي) هي 720P/1080i .

• اذا لم يدعم التلفزيون درجة الوضوح المشكلة، لن تستطيع مشاهدة الصورة بشكل صحيح.
• **عند توصيل كابل HDMI، لا تخرج إشارة الفيديو المركب والمكون.**
• انظر دليل المستخدم للتلفزيون للحصول على أكثر المعلومات حول كيفية اختيار مصدر دخل الصورة للتلفزيون.

لماذا يستخدم HDMI(بينية تواصل الوسط المتعددة بالوضوح العالي) ؟
هذه الجهاز ينقل إشارة الصورة لـ DVD رقميا دون إجراءات التحويل الى الأنالوج. سوف تستمتع بأوضح الصورة عن طريق توصيل HDMI.

ضبط HDMI Audio

إشارات الصوت التي تم نقلها عن طريق كابل HDMI تتحول بين ON و OFF.

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU**(القائمة).
٢ اضغط على زر مؤشر ▼ للانتقال الى **<Audio>** وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER**(الدخول).
٣ ضغط على زر مؤشر ▼ للانتقال الى **<HDMI AUDIO>** وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER**(الدخول).
٤ اضغط على زر مؤشر ▲, ▼ لاختيار <ON> أو <OFF> وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER**(الدخول).

• ON(التشغيل) : يتم نقل إشارات الصورة والصوت من خلال كابل توصيل HDMI، ويخرج الصوت عن طريق مكبرات الصوت للتلفزيون فقط.
• OFF(الإيقاف) : يتم نقل الصورة من خلال كابل توصيل HDMI فقط، ويخرج الصوت عن طريق مكبرات الصوت لنظام المسرح المنزلي فقط.

• الضبط المصنعي الافتراضي لهذه الوظيفة HDMI AUDIO OFF.
• يضبط HDMI AUDIO تلقائيا على قناة 2 لمكبرات الصوت للتلفزيون.
• لا تعمل وظيفة الصدى/الصوت القوي/الموازن/DSP عند تشغيل HDMI AUDIO.
• لا يخرج صوت الميكروفون عند تشغيل HDMI AUDIO.

➢ اضغط على زر RETURN(الإعادة) من أجل الإعادة الى المستوى السابق.
➢ اضغط على زر EXIT(الخروج) من أجل الخروج من شاشة الإعداد.

توصيل مكونات خارجية

AUX1 : توصيل المكون الأنالوجي الخارجي / مشغّل MP3

مكونات مثل مشغّل MP3

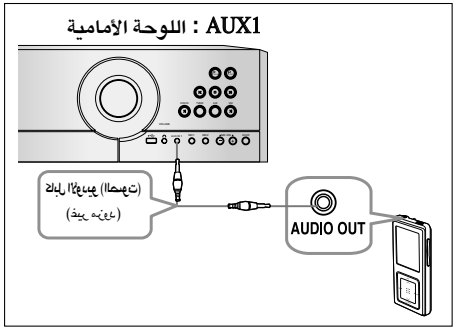

١ صل AUX IN 1(الأوديو) على الوحدة الأمامية للنظام المدمج المصغر الى Audio Out للمكون الأنالوجي الخارجي / مشغّل MP3.

٢ ضغط على زر AUX(الإضافي) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار دخل <AUX1>. يتحول الوضع كما يلي : AUX1 ← AUX2

AUX2 : توصيل مكون أنالوج خارجي

مثال : مكونات إشارة أنالوج مثل *VCR*.

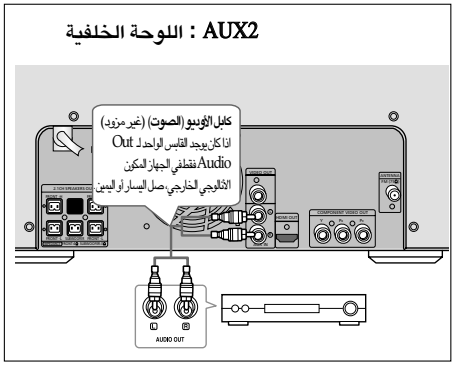
AUX2 : اللوحة الخلفية
كابل الأوديو (الصوت) (غير مزود)
اذا كان يوجد اقبس الواحد لـ Out Audio فتطفي الجهاز المكون الأنالوجي الخارجي، صل اليسار أو اليمين
AUDIO OUT

١ صل AUX IN 2(الأوديو) على الوحدة الخلفية للنظام المدمج المصغر الى Audio Out للمكون الأنالوجي الخارجي.

■ تأكد من توافق ألوان الموصلات.

٢ اضغط على زر AUX(الإضافي) لاختيار دخل <AUX2>. يتحول الوضع كما يلي : AUX1 ← AUX2

توصيل هوائيات FM

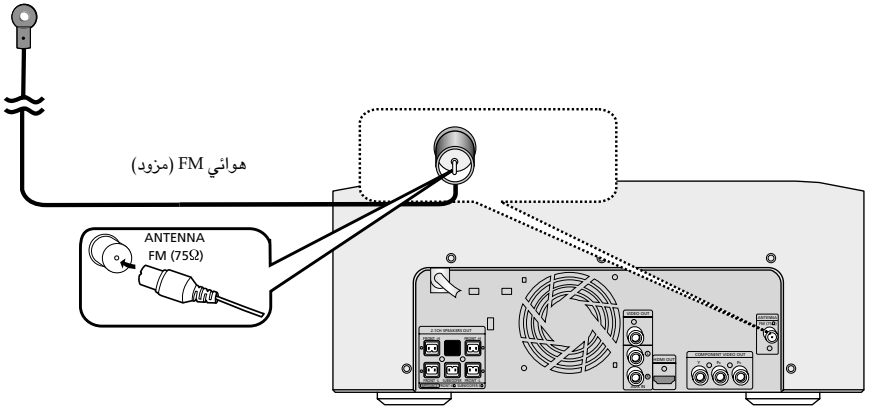

توصيل هوائي FM

١. صل هوائي FM المزود الى طرف FM 75 COAXIAL.

٢. قم بنقل سلك الهوائي ببطء حتى تبحث عن موقع الاستقبال حسن فيه، وبعد ذلك ثبّته في جدار أو سطح ثابت آخر.

* اذا كانت حالة الاستقبال ضعيفة، صل الهوائي الخارجي. قبل إلصاق الكابل المتحد المحور 75 أوم (مع وصلة بنوع قياسي)، افصل هوائي FM المزود به.

• لا تستقبل هذه الوحدة بث .AM.

مروحة التبريد

تزود مروحة التبريد بالهواء البارد داخل الجهاز من أجل تجنب التسخين الزائد.

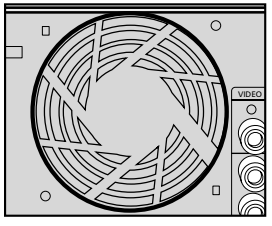

الرجاء إتباع التحوطات التالية من أجل سلامتك.

• تأكد من أن تهوية الجهاز جيدة. اذا لم تكن تهوية الجهاز جيدة، يسبب ذلك ارتفاع درجة الحرارة داخل الجهاز ويسفر عن خلل الجهاز.
• لا تحجب مروحة التبريد أو فتحات التهوية. (اذا تم حجب مروحة التبريد وفتحات التهوية بالجريدة أو القماش، ترتفع درجة الحرارة داخل الجهاز ويسبب ذلك الحريق.)

ضبط الساعة

في كل خطوة، توجد الثواني العديدة لضبط الاختيارات المطلوبة.
اذا تجاوزت هذا الوقت، يجب عليك أن تبدأ من جديد.

١ شغّل النظام بالضغط على زر **STANDBY/ON**.

٢ اضغط على زر **TIMER/CLOCK** (المؤقت/الساعة) مرتين.

- تظهر **CLOCK** (الساعة).

٣ اضغط على زر**ENTER** (الدخول). تمض الساعة.

- زيادة الساعة : ▶
- تقليل الساعة : ◀

٤ عندما يتم عرض الساعة الصحيحة، اضغط على زر **ENTER** (الدخول). تمض الدقيقة.

- زيادة الدقيقة: ▶
- تقليل الدقيقة : ◀

٥ عندما يتم عرض الوقت الصحيح، اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- يتم عرض **"TIMER"** (المؤقت) على شاشة العرض.
- الآن يضبط الوقت الحالي.

ملاحظة

- اعتمادا على محتويات القرص، قد تظهر الشاشة الأولية بشكل مختلف.

ملاحظة

- يمكنك أيضا استخدام زر ⏮/⏭ على اللوحة الأمامية بدلا من أزرار ◀ ، ▶ في خطوات 3 و 4.

فحص الوقت المتبقي

اضغط على زر REMAIN(المتبقي).

- لفحص الوقت الكلي والوقت المتبقي للعنوان أو الفصل الذي يتم تشغيله.

كلما تضغط على زر REMAIN(المتبقي).

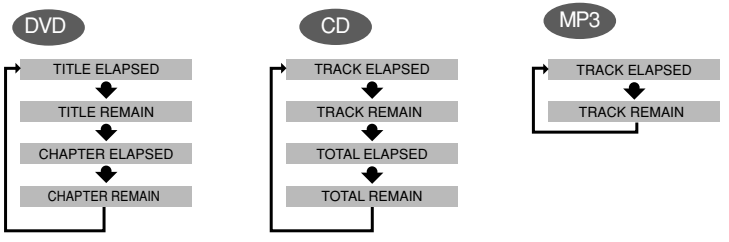

تشغيل القرص

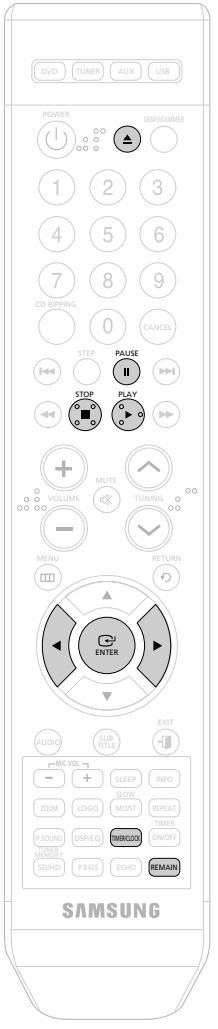

1 أحمل القرص.

- ضع قرصا في الصينية مع مراعاة أن تترك العلامة على وجه القرص الى أعلى.

2 لفتح/إغلاق صينية القرص، اضغط على زر ⏏ **OPEN/CLOSE**(الفتح/الإغلاق).

DVD CD

- يبدأ التشغيل أوتوماتيكيا.

MP3 DivX JPEG

- يبدأ التشغيل تلقائيا .
- اذا تم تشغيل التلفزيون، سوف تعرض قائمة MP3 في القرص المدمج على شاشة التلفزيون.

ملاحظة

- اعتمادا على محتويات القرص، قد تظهر الشاشة الأولية بشكل مختلف.
- اعتمادا على وضع التسجيل، لا يمكن تشغيل بعض أقراص مدمجة -MP3.
- تختلف قائمة المحتويات لقرص مدمج MP3 — على حسب تصميم مسار MP3 المسجل على القرص.

لإيقاف التشغيل، اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) أثناء التشغيل.

- اذا ضغطت على الزر مرة واحدة، سوف يتم تخزين موقع الإيقاف في الذاكرة.
  عندما تضغط على زر **PLAY** (▶) أو زر **ENTER** (الدخول)، يرجع التشغيل من موقع الإيقاف. (تعمل هذه الوظيفة مع أقراص DVD فقط.)
- عندما تضغط على هذا الزر مرتين، يتم عرض "**STOP**" (الإيقاف)، وعندما تضغط على زر **PLAY** (▶)، يبدأ التشغيل من البداية.

لتوقف التشغيل مؤقتا، اضغط على زر **PAUSE**أثناء التشغيل.

- للرجوع الى التشغيل، اضغط على زر **PLAY** (▶) مرة ثانية.

تشغيل قرص مدمج – MP3/WMA

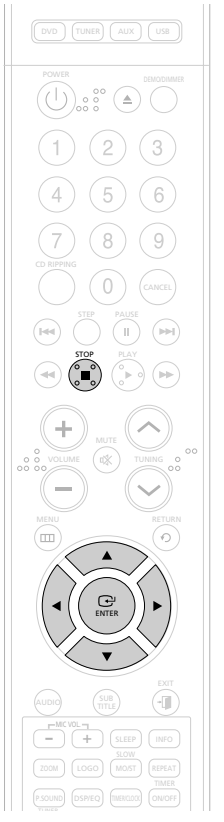

1 حمّل قرص مدمج MP3/WMA.

- سوف يتم عرض شاشة القائمة لـ MP3/WMA وسوف يبدأ التشغيل.
- شكل القائمة يعتمد على قرص مدمج MP3/WAM.
- لا يمكن تشغيل ملفات MP3/WMA.

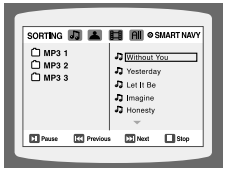

2 في وضع الإيقاف، استخدام ▲▼ ◀ ▶ لاختيار الألبوم، وبعد ذلك اضغط على زر ENTER(الدخول).

- استخدم ▲▼ لاختيار المسار.

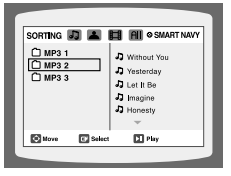

3 لتغيير الألبوم، استخدم ▲▼ ◀ ▶ لاختيار الألوم الآخر في وضع الإيقاف، وبعد ذلك اضغط على زر ENTER(الدخول).

- لاختيار الألبوم والمسار الآخر، كرّر خطوة 2 و 3 أعلاه.

4 اضغط على زر STOP(الإيقاف) لإيقاف التشغيل.

ملاحظة

- اعتمادا على وضع التسجيل، قد لا تعمل بعض أقراص مدمجة — MP3/WMA.
- قائمة محتويات قرص مدمج — MP3 تعتمد على تصميم مسار MP3/WMA المسجل على القرص.

لتشغيل ايقون الملف في الشاشة

اضغط على أزرار ▼، ▲، ▶، ◀ عندما يكون في حالة الإيقاف واختر الرمز المطلوب من الجزء الأعلى للقائمة.

- لتشغيل ملفات الموسيقى فقط، اختر رمز .
- لمشاهدة صورة الملفات فقط، اختر رمز .
- لاختيار كل الملفات، اختر رمز .
- لمشاهدة ملفات الفيلم فقط، اختر رمز .

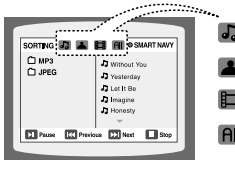

- رمز ملف الموسيقى
- رمز ملف الصورة
- رمز كل الملفات
- رمز ملف الفيلم

تشغيل ملف JPEG

JPEG

يمكن تخزين الصور التي تم التقاطها عن طريق كاميرا رقمية أو كاميرا فيديو، أو ملفات JPEG على الكومبيوتر الشخصي في القرص المدمج ويمكن تشغيلها بواسطة مشغّل DVD.

وظيفة الدوران/الانقلاب

اضغط على أزرار المؤشر ▶، ◀، ▼، ▲ أثناء التشغيل.

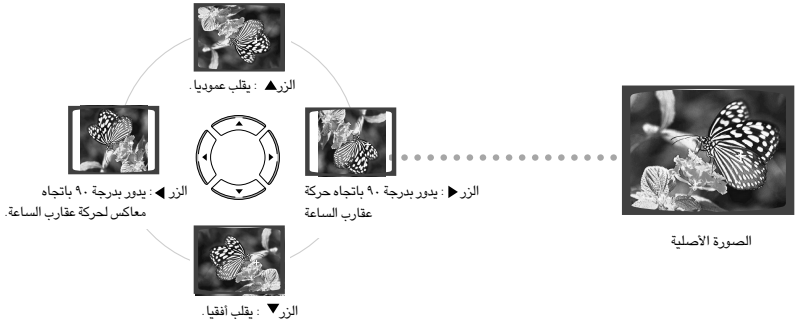
الزر▲ : يقلب عموديا.
الزر◀ : يدور بدرجة ٩٠ باتجاه معاكس لحركة عقارب الساعة.
الزر▶ : يدور بدرجة ٩٠ باتجاه حركة عقارب الساعة
الصورة الأصلية
الزر▼ : يقلب أفقيا.

تشغيل DivX

التخطي الى الأمام/الخلف

أثناء التشغيل، اضغط على زر ▶▶| |◀◀.

- ارجع الى الملف التالي كلما تضغط على زر ▶▶| ، اذا كان هناك أكبر من ملفين في القرص.
- ارجع الى الملف السابق كلما تضغط على زر |◀◀، اذا كان هناك أكبر من ملفين في القرص.

التشغيل السريع

لتشغيل القرص بسرعة أسرع، اضغط على زر ▶▶ أو ◀◀ أثناء التشغيل.

- كلما تضغط على أي زر، سوف تتحول سرعة التشغيل كما يلي :

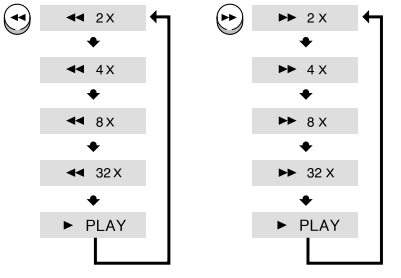

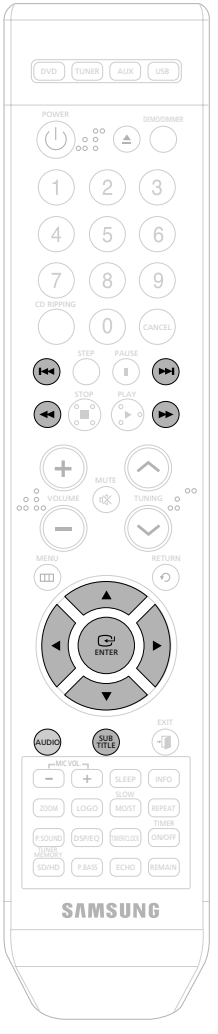

وظيفة التخطي بـ ٥ دقائق

أثناء التشغيل، اضغط على زر ▶ ، ◀ .

- ارجع الى الشاشة بعد 5 دقائق تقريبا كلما تضغط على زر ▶ .
- ارجع الى الشاشة بعد 5 دقائق تقريبا كلما تضغط على زر ◀ .

عرض العنوان الفرعي

اضغط على زر **SUBTITLE** (العنوان الفرعي).

- كلما تضغط على هذا الزر سوف يتحول خيارك بين "**SUBTITLE ON**" (١/١، ٢/١...) و"**SUBTITLE OFF**".
- اذا كان هناك عنوان فرعي واحد فقط في القرص، سوف يتم التشغيل أوتوماتيكيا.
- تدعم 8 لغات للعنوان الفرعي على الحد الأقصى.

عرض الأوديو

اضغط على زر **AUDIO** (الأوديو).

- اذا كان هناك مسارات صوتية متعددة على القرص، يمكنك التجول في ما بينها.
- كلما تضغط على الزر، سوف يتحول اختيارك في ما بين "AUDIO(1/1, 1/2...)" و" ".

ملاحظة

- يتم عرض " " عندما توجد لغة مدعومة واحدة في القرص.

قائمة ميزة DivX

يدعم DivX.

تستخدم ملفات Avi من أجل تضمن بينات الأوديو والفيديو؛ ويجب تخزينها على القرص المدمج بتصميم ISO 9660.

		المواصفات
تساوق الفيديو	DivX3.11	حتى الإصدار الاخير
	WMV	7V/3V/2V/1V VMW
تساوق الأوديو	MP3	CBR: 80 kbps ~ 384 kbps
	AC3	CBR: 128 kbps ~ 384 kbps
	WMA	CBR: 56 kbps ~ 128 kbps

يمكن أن تنقسم ملفات MPEG المحتوية على DivX الى الفيديو والأوديو.

- **تساوق الفيديو** : تدعم كل الإصدارات الأخيرة لـ DivX بعد إصدار 3.11 (المحتوية على إصدار 5.1 الاخير). بالإضافة الى ذلك، يدعم DivX لـ WMA، تصاميم V1، V2، V3 و V7 ممكنة.
  درجة الوضوح الأولى تكون 480 x 720 وقد تدعم حتى 576x. 720
- **تساوق الأوديو** : أقراص MP3 مشفرة بنسبة البتات من 80 kbps الى 384 kbps, وتدعم أقراص AC3 من 128 kbps الى 384 kbps, WMA من 56 kbps الى 128 kbps.
- **بالإضافة الى ذلك، للعنوان الفرعي، سوف تدعم الوحدة تصميم Text (SMI).**

ملاحظة

- عند تشغيل قرص DivX، يمكنك تشغيل الملف مع تمديد AVI فقط.
- بين تصاميم DivX الصوتية المتوفرة، لا يدعم DTS Audio.
- WMV V8 لا يدعم ملفات WMV.
- عند نسخ ملف العنوان الفرعي على CD-ROM باستخدام الكمبيوتر الخاص بك، تأكد من نسخه بشكل ملف SMI.
- لا يتم تشغيل قرص DivX عندما يكون تردد التعيين اقل من 32 كيلوهرتز.
- قد لا يتم تشغيل بعض الأقراص المسجلة في DivX أو XviD أو لا يمكن تشغيلها اعتمادا على طريقة التسجيل.
- دعم ملف MP3: MPEG1 LAYER3(سرعة البتات : 128 KBPS ~ 320 KBPS، تردد التعيين : 32/44.1/48 كيلوهرتز).

تشغيل ملفات الوسط باستخدام ميزة USB HOST

يمكنك الاستمتاع بملفات الوسط المتعددة مثل الصور، الأفلام والموسيقى المحفوظة في مشغّل MP3، ذاكرة USB أو الكاميرا الرقمية المجهّزة بميزة الوضوح البصري العالي وصوت قناة ١.٢ بواسطة توصيل جهاز المخزن الى فتحة USB للمشغّل.

١ صل كابل USB.

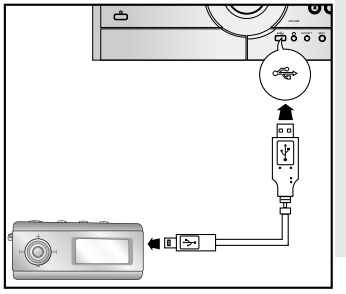

٢ اضغط على زر USB على الوحدة الرئيسية أو زر USB على جهاز التحكم عن بعد من أجل اختيار وضع USB.

- يتم عرض "**USB**" على شاشة العرض وبعد ذلك يتلاشي.
- يتم عرض شاشة USB SORTING على شاشة التلفزيون ويتم تشغيل الملف المحفوظ.

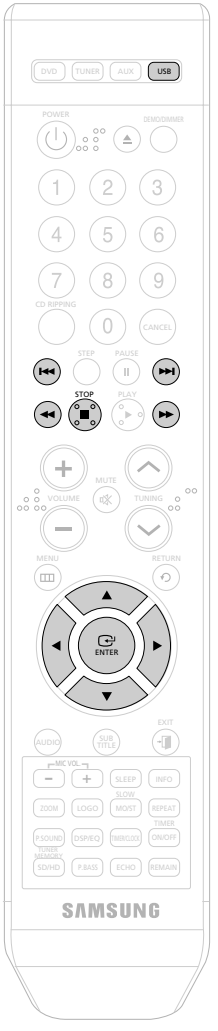

لإيقاف التشغيل، اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (■).

ملاحظة

- يمكن استعمال ملفات الفيديو (DivX، WMA، MPEG، الخ).
- لمنع فقدان البيانات المحفوظة في جهاز USB، يرجى إيقاف الوحدة أو تحويلها الى وضع آخر قبل فصل كابل USB.

لتشغيل رمز الملف في الشاشة

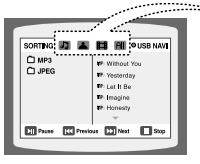

- رمز ملف الموسيقى
- رمز ملف الصورة
- رمز ملف الفيلم
- رمز كل الملفات

اضغط على أزرار ▼، ▲، ◀، ▶ عندما يكون في حالة الإيقاف واختر الرمز المطلوب من الجزء الأعلى للقائمة.

- لتشغيل ملفات الموسيقى فقط، اختر رمز .
- لمشاهدة صورة الملفات فقط، اختر رمز .
- لمشاهدة ملفات الفيلم فقط، اختر رمز .
- لاختيار كل الملفات، اختر رمز .

التخطي الى الأمام/الخلف

أثناء التشغيل، اضغط على زر ▶▶| أو |◀◀ .

- يتم اختيار الملف التالي عندما تضغط على زر ▶▶| ، اذا كان هناك أكبر من ملف في القرص.
- يتم اختيار الملف السابق عندما تضغط على زر |◀◀ ، اذا كان هناك أكبر من ملف في القرص.

التشغيل السريع

لتشغيل القرص بسرعة أسرع، اضغط ▶▶ أو ◀◀ أثناء التشغيل.

- كلما تضغط على أي زر، سوف تتحول سرعة التشغيل كما يلي :
  x2 ← x4 ← x8 ← x23 ← العادي .

الأجهزة المتساوقة

١. أجهزة USB التي تدعم USB Mass Storage v1.0.
(أجهزة USB تعمل كقرص قابل للنقل في Windows (٢٠٠٠ أو أحدث) دون تركيب المحرّك الإضافي.

٢. مشغّل MP3 : HDD ومشغّل MP3 بنوع الومض.

٣. CBI (التحكم/الجملة/الانقطاع) غير مدعوم.

٣. الكاميرا الرقمي : بروتوكول PTP غير مدعوم.

- لا يتم دعم الأجهزة التي تطلب تركيب البرنامج الإضافي عندما توصله الى جهاز الكمبيوتر.

٤. USB HDD و USB Flash Drive : أجهزة تدعم USB2.0 أو USB1.1.

- قد تجرّب الاختلاف في نوعية التشغيل عندما توصل جهاز USB1.1.
- لـ USB HDD، تأكد من توصيل سلك الطاقة الكهربائية الإضافي الى USB HDD للتشغيل المناسب.

٥. جهاز قراءة بطاقة USB : جهاز قراءة بطاقة USB ذات فتحة واحدة و جهاز قراءة بطاقة USB ذات فتحات متعددة

- اعتمادا على المنتج، قد لا يدعم جهاز قراءة بطاقة USB.
- اذا قمت بتركيب أجهزة الذاكرة المتعددة في جهاز قراءة البطاقة المتعددة، قد تواجه المشكلات.

• التصاميم المدعومة

	اسم الملف	امتداد الملف	سرعة البتات	الإصدار	الفيكسل	تردد التعيين
الصورة الثابتة	JPG	JPEG. JPG.	–	–	640*480	–
الموسيقى	MP3	MP3.	80~384kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	WMA.	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
السينما	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V1 (لا يدعم V9.)	720*480	44.1kHz~48kHz
	DivX	AVI, .ASF	4Mbps	DivX3.11~DivX5.1,DivX	800*600	44.1kHz~48kHz

- لا يدعم الجهاز المستخدم نظام ملف NTFS. (يتم دعم نظام ملف FAT فقط)

• وظيفة مضيف USB لهذا المنتوج لا تدعم كل أجهزة USB.
للمعلومات حول الأجهزة المدعومة، انظر صفحات ٦٠.

عرض معلومات القرص

يمكنك مشاهدة معلومات التشغيل حول القرص على شاشة التلفزيون.

اضغط على زر **INFO**(المعلومات) على جهاز التحكم عن بعد.

- كلما تضغط على هذا الزر، يتغير العرض كما يلي :

DVD

يتلاشى العرض

CD

يتلاشى العرض

MP3 JPEG DivX

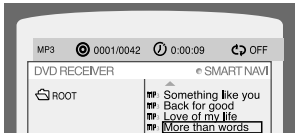

يتلاشى العرض

ملاحظة

- يختلف عرض معلومات قرص اعتمادا على القرص.

- **ما هو عنوان؟**
  فيلم محتوي في قرص DVD.
- **ما هو فصل؟**
  كل عنوان على قرص DVD ينقسم الى أجزاء صغيرة عديدة تسمى بـ " فصول".
- **يظهر رمز على شاشة التلفزيون!**
  اذا ظهر هذا الرمز على شاشة التلفزيون عندما تضغط على الأزرار، هذا التشغيل غير متوفر في القرص المدمج المشغّل الآن.
- **ما هو المسار (الملف)؟**
  جزء من الصورة أو ملف موسيقى مسجل على VCD (القرص المدمج المرئي)، CD (القرص المدمج) أو قرص مدمج – MP3.

عرض الشاشة

DVD عرض DVD | MP3 عرض MP3 | عرض المسار (الملف) | عرض لغة الأوديو | DOLBY DIGITAL عرض DOLBY DIGITAL (دولبي الرقمي)

عرض العنوان | عرض وقت الانقضاء | عرض العنوان الفرعي | عرض الزاوية

CD عرض CD | عرض الفصل | عرض إعادة التشغيل | LR عرض الستيريو (اليسار/اليمين) | DivX عرض DivX

التشغيل السريع /البطيء

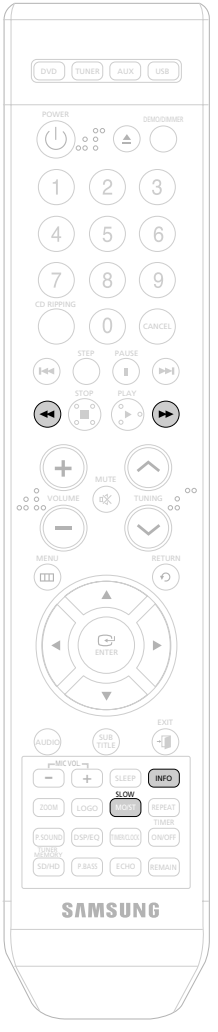

التشغيل السريع DVD CD MP3

اضغط على زر ◀◀ ,▶▶ .

- كلما تضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، تتغير سرعة التشغيل كما يلي :

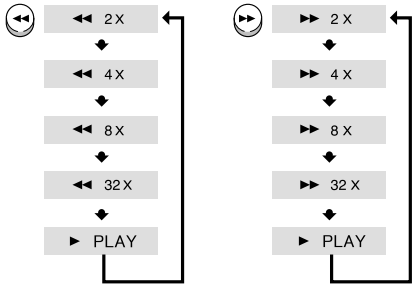

التشغيل البطيء

اضغط على زر **SLOW** (البطيء).

- كلما تضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، تتغير سرعة التشغيل كما يلي :

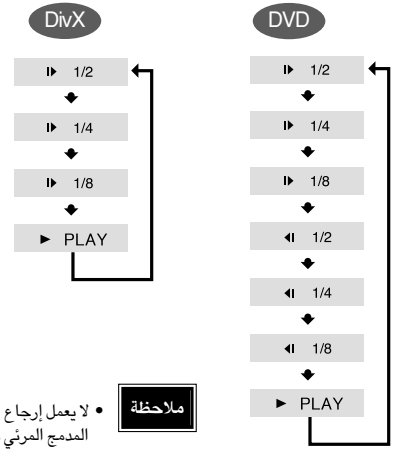

ملاحظة

- لا يعمل إرجاع التشغيل البطيء عند تشغيل القرص المدمج المرئي و DivX.
- لا يخرج الصوت أثناء التشغيل البطيء وتشغيل الحركة التدريجية.

تخطي المناظر /الأغاني

DVD MP3

اضغط بإيجاز على زر ⏭ ⏮ .

- كلما تضغط بإيجاز على هذا الزر أثناء التشغيل، سوف يتم تشغيل الفصل، المسار، او الدليل (الملف) السابق أو التالي.
- لكن، لا يمكنك تخطي الفصول بالتتابع.

MP3

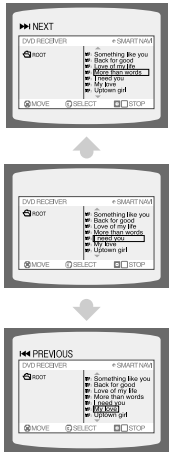

DVD

وظيفة الخطوة

DVD

اضغط على زر STEP(الخطوة).

- تنتقل الصورة الى أمام بوحدة إطار كلما تضغط على الزر أثناء التشغيل.

- لا يخرج الصوت أثناء التشغيل بسرعة بطيئة وتشغيل حركة الخطوة.

وظيفة الزاوية

يمكنك مشاهدة نفس المنظر في الزوايا المختلفة باستخدام هذه الوظيفة.

DVD

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات).



٢ اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض ANGLE (الزاوية).

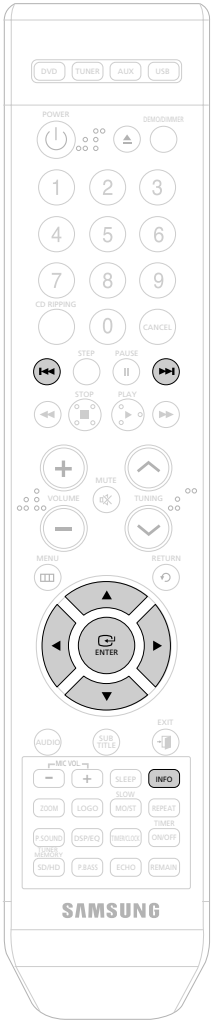

٣ اضغط على أزرار المؤشر ▼ ، ▲ أو الأزرار العددية لاختيار الزاوية المطلوبة.

- كلما تضغط على هذا الزر، تتغير الزاوية كما يلي :



ملاحظة

- تعمل وظيفة الزاوية في الأقراص التي تم تسجيل الزوايا المتعددة عليها فقط.

إعادة التشغيل

يمكنك تشغيل فصل، عنوان، مسار (أغنية)، أو دليل (ملف MP3) باتسمرار باستخدام وظيفة إعادة التشغيل.

DVD CD MP3 JPEG

اضغط على زر **REPEAT** (إعادة التشغيل).

• كلما تضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، يتغير وضع إعادة التشغيل كما يلي :

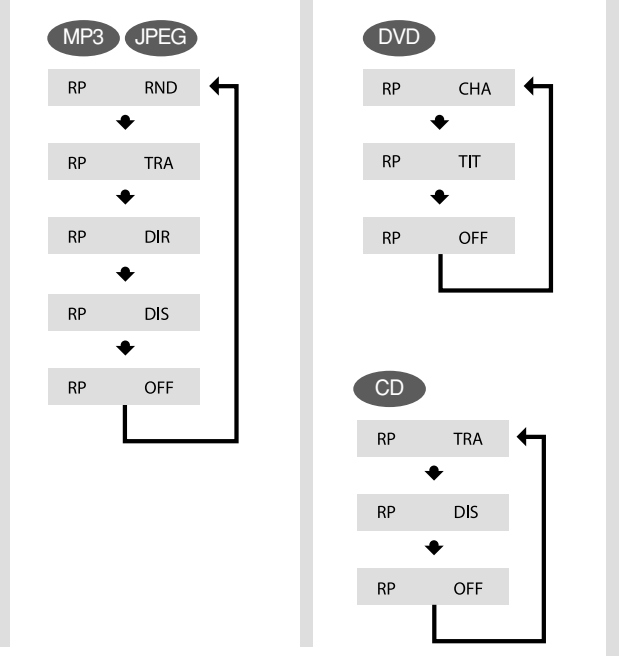

اختيارات إعادة التشغيل

CHAPTER (الفصل)
يشغّل الفصل المختار باستمرار.

TITLE (العنوان)
يشغّل العنوان المختار باستمرار.

RANDOM (العشوائي)
يشغّل المسارات بالتربيب العشوائي. (قد يمكن تشغيل المسار الذي تم تشغيله سابقا مرة ثانية.)

TRACK (المسار)
يشغّل المسار المختار باستمرار.

DIR (الدليل)
يتم تشغيل كل المسارات في المجلد المختار باستمرار.

DISC (القرص)
يشغّل القرص كله باستمرار.

OFF (الإيقاف)
تلغى إعادة التشغيل

DVD CD

لاختيار وضع إعادة التشغيل في شاشة معلومات القرص

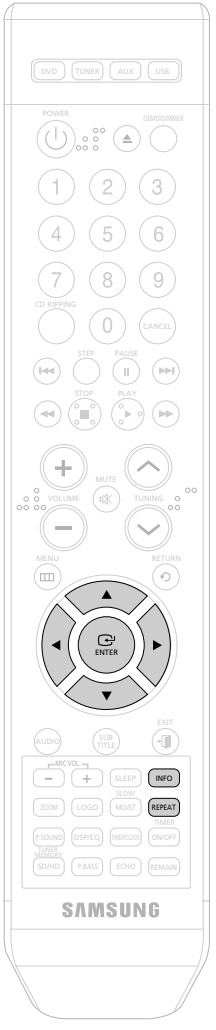

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.

• للقرص المدمج المرئي أو القرص المدمج، اضغط على زر INFO(المعلومات) مرة واحدة.

٢ اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض REPEAT PLAYBACK (إعادة التشغيل).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ لاختيار وضع Playback Repeat (إعادة التشغيل) المطلوب.

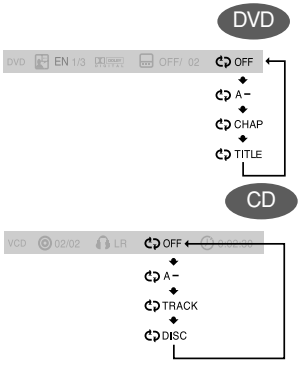

٤ اضغط على زر **ENTER** (**الدخول**).

ملاحظة

• لأقراص MP3 وJPEG، لا يمكنك اختيار إعادة التشغيل من شاشة عرض المعلومات.

إعادة التشغيل ايه-بي

DVD CD

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.

٢ اضغط على مؤشر الزر ◀ للانتقال الى عرض (↻) PLAYBACK REPEAT(إعادة التشغيل).

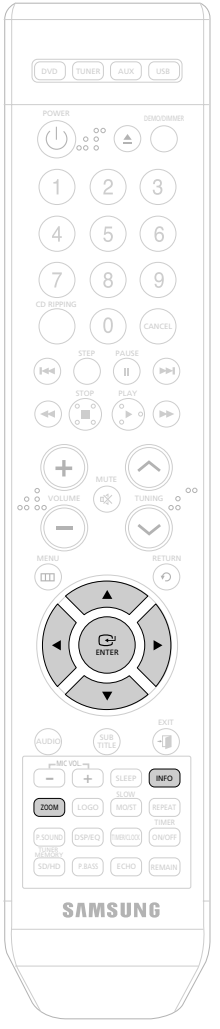

٣ اضغط على مؤشر الزر ▲ ,▼ لاختيار <-A> وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER**(الدخول) في بداية القطعة المطلوبة.

عندما تضغط على زر ENTER(الدخول)، سوف يتم تخزين الموقع المختار في الذاكرة.

٤ اضغط على زر **ENTER**(الدخول) في نهاية القطعة المطلوبة.

سوف يتم تشغيل القطعة المخصصة باستمرار.

REPEAT: A-B

➢ لإعادة التشغيل العادي، اضغط على مؤشر الزر ▲ ,▼ لاختيار ↻ OFF(الإيقاف).

- لا تعمل وظيفة A-B Repeat(إعادة التشغيل ايه — بي) في أقراص DivX، MP3 أو JPEG.
- لا تعمل وظيفة الزوم في أقراص DivX.

وظيفة الزوم

يمكنك تكبير منطقة خاصة للصورة المعروضة باستخدام هذه الوظيفة.

وظيفة الزوم (تكبير الشاشة) DVD

١ اضغط على زر **ZOOM** (الزوم).

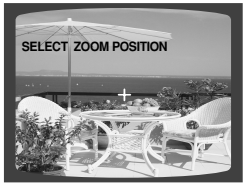

٢ اضغط على أزرار المؤشر ▼ ،▲ ، ▶ ، ◀ للانتقال الى المنطقة التي تريد تكبيرها.

٣ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- كلما تضغط على الزر، يتغير مستوى الزوم كما يلي :

ZOOM X 1.5
◆
ZOOM X 2
◆
ZOOM X 3
◆
ZOOM OFF

اختيار لغة الأوديو /العنوان الفرعي

وظيفة اختيار لغة الأوديو DVD

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.

٢ اضغط على أزرار المؤشر ▼ ، ▲ أو الأزرار العددية لاختيار لغة الأوديو المطلوبة.

• اعتمادا على عدد اللغات على قرص DVD، يتم اختيار لغة الأوديو الأخرى (كوري، انجليزي، ياباني، الخ) كلما تضغط على الزر.

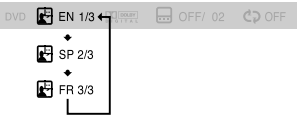

وظيفة اختيار لغة العنوان الفرعي DVD

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.

٢ اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض SUBTITLE (العنوان الفرعي).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ أو الأزرار العددية لاختيار العنوان الفرعي المطلوب.

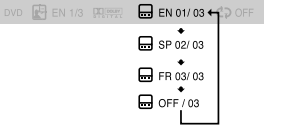

ملاحظة

• لتشغيل هذه الوظيفة، يمكنك أيضا أن تضغط على زر AUDIO(الأوديو) أو زر SUBTITLE(العنوان الفرعي) على جهاز التحكم عن بعد.
• اعتمادا على القرص، قد لا تعمل وظيفة لغة العنوان الفرعي أو الأوديو.

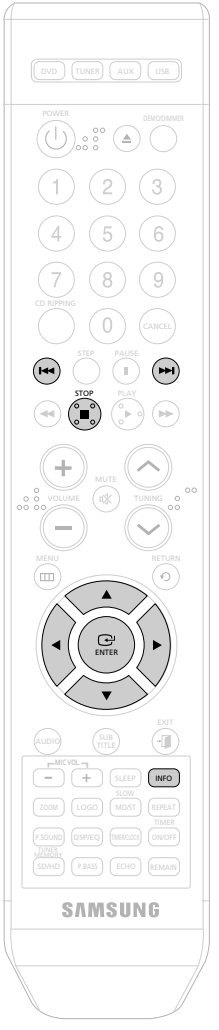

الانتقال الى المنظر /الأغنية مباشرة

DVD CD

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات).



الانتقال الى العنوان/المسار

٢ اضغط على أزرار المؤشر ▼ ، ▲ أو الأزرار العددية لاختيار العنوان/المسار المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

الانتقال الى الفصل

٣ اضغط على أزرار المؤشر ▶ ، ◀ للانتقال الى عرض الفصل.

الانتقال الى الفصل

٤ اضغط على أزرار المؤشر ▼ ، ▲ أو الأزرار العددية لاختيار الفصل المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

الانتقال الى الوقت الخاص

٥ اضغط على أزرار المؤشر ▶ ، ◀ للانتقال الى عرض الوقت.

الانتقال الى الوقت الخاص

٦ اضغط على الأزرار العددية لاختيار الوقت المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

MP3 JPEG

اضغط على الأزرار العددية.

• سوف يتم تشغيل الملف المختار.
• لا يمكن لقرص MP3 أو JPEG الانتقال من شاشة معلومات القرص.
• عند تشغيل قرص MP3 أو JPEG، لا يمكنك استخدام زر ▼ ، ▲ لانتقال الدليل. لانتقال الدليل، اضغط على ■ (الإيقاف) وبعد ذلك اضغط على زر ▼ ، ▲.

ملاحظة

• يمكنك الضغط على زر ⏮ ⏭ الموجود على جهاز التحكم عن بعد للانتقال الى العنوان، الفصل، أو المسار المطلوب مباشرة.
• اعتمادا على القرص، لا تستطيع الانتقال الى العنوان أو الوقت المختار.

استخدام قائمة القرص

يمكنك استخدام قوائم لغة الأوديو، لغة العنوان الفرعي، profile (بروفيل)، الخ. محتويات قائمة DVD تختلف على حسب قرص.

DVD

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة)

٢ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲ للانتقال الى "DISC MENU" (قائمة القرص) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• عندما تختار قائمة قرص غير مدعمة بواسطة القرص ، تظهر رسالة **"This menu is not supported"** (هذه القائمة غير مدعومة) على الشاشة.

٣ اضغط على أزرار المؤشر ▼،▲، ◀، ▶ لاختيار المادة المطلوبة.

٤ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

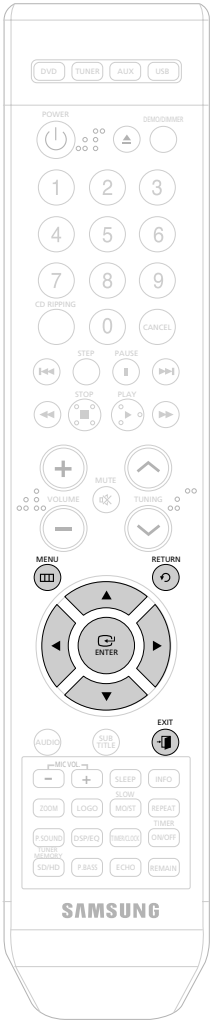

استخدام قائمة العنوان

لأقراص DVD المحتوية على عناوين متعددة، يمكنك مشاهدة عنوان كل فيلم.
اعتمادا على القرص، قد لا تعمل هذه الوظيفة أو قد تعمل بشكل غير عادي.

DVD

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة)

٢ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲ للانتقال الى "Title Menu" (قائمة العنوان).

٣ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• تظهر قائمة العنوان.

اضغط على زر **RETURN** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

اضغط على زر **MENU** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **EXIT** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

ضبط اللغة

تضبط اللغة للعرض على الشاشة على انجليزي افتراضيا.

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر **ENTER**(الدخول).

٤ اضغط على زر المؤشر▼ ،▲ لاختيار المادة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER**(الدخول).

٥ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲ لاختيار اللغة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• عند إكمال الإعداد، اذا تم ضبط اللغة على اللغة الانجليزية، سوف يظهر OSD (العرض على الشاشة) باللغة الانجليزية.

ملاحظة

• لاختيار لغة أخرى، اختر OTHER وأدخل رمز اللغة لدولتك. (انظر صفحة ٣٨ لرمز اللغة للدول) يمكن اختيار لغة AUDIO (الأوديو)، TITLE SUB (العنوان الفرعي) وDISC MENU (قائمة القرص).

اختيار لغة OSD
(العرض على الشاشة)

اختيار لغة الأوديو
(المسجلة على القرص)

اختيار لغة العنوان الفرعي
(المسجلة على القرص)

اختيار لغة قائمة القرص
(المسجلة على القرص)

* اذا لم يتم تسجيل اللغة التي تختارها على القرص، لن تتغير لغة القائمة حتى لو ضبطتها على اللغة المطلوبة.

اضغط على زر **EXIT** (الخروج) أو **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

اضغط على زر **RETURN** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

جدول رمز اللغة

أدخل رقم الرمز المناسب للضوابط الأبتدائية "Disc Audio" (أوديو القرص)، "Disc Subtitle" (العنوان الفرعي للقرص) و/أو "Disc Menu" (قائمة القرص) (انظر صفحة ٣٧).

Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

ضبط نوع شاشة التلفزيون

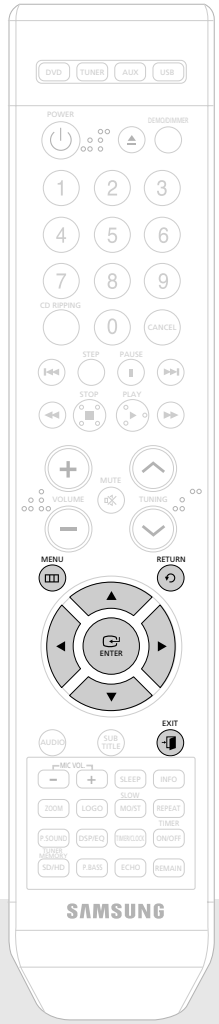

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ لانتقال الى "TV DISPLAY" (عرض التلفزيون) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على أزرار المؤشر ▼،▲لاختيار المادة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• عند إكمال الإعداد، سوف تجد الشاشة السابقة.

اضغط على زر **RETURN** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

اضغط على زر **MENU** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **EXI T** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

ضبط شاشة التلفزيون (نسبة الشاشة)

نسبة حجم الشاشة الأفقية الى العمودية للتلفزيون التقليدي هي ٤:٣، أما بالنسبة لشاشة تلفزيون عريضة وشديد الوضوح فهي ١٦:٩. هذه النسبة تسمى بنسبة الجانب. عند تشغيل أقراص طبط المسجلة بحجم الشاشة المختلف، يجب أن تضبط نسبة الجانب لتتبيتها على التلفزيون أو الشاشة الخاصة بك.

بالنسبة للتلفزيون القياسي، اختر <4:3LB> "أو <4:3PS> "على حسب التفضيل الشخصي. اختر <WIDE/HDTV> "اذا ملكت التلفزيون ذو شاشة عريضة.

4:3PS(4:3pan&scan)

اخترها لتشغيل صورة ١٦:٩ في وضع Pan&Scan على التلفزيون التقليدي.

• يمكنك مشاهدة الجزء المركزي للشاشة فقط (مع إزالة الجانبين لصورة ١٦:٩).

4:3LB(4:3Letterbox)

اخترها لتشغيل صورة ١٦:٩ في وضع صندوق البريد على التلفزيون التقليدي.

• سوف تظهر أعمدة سوداء على الجزء العلوي والجزء الأسفل للشاشة.

WIDE/HDTV

اخترها لمشاهدة صورة ١٦:٩ في وضع الشاشة الكاملة على تلفزيون الشاشة العريضة.

• يمكنك الاستمتاع بنسبة الشاشة العريضة.

• اذا كان DVD في نسبة ٤:٣، لا يمكنك مشاهدته في الشاشة العريضة.

• لأن أقراص DVD مسجلة في تصميمات صورة مختلفة، سوف تظهر باختلاف على حسب البرنامج، نوع التلفزيون، وضبط نسبة شاشة التلفزيون.

• عند استخدام HDMI، تتحول الشاشة ال وضع Wide(العريض) تلقائيا.

ضبط التحكم الأبوي (مستوى التقدير)

استخدم هذه الوظيفة لمنع تشغيل أقراص DVD للمراهقين والأقراص العنيفة التي لا تريد أن يشاهدها الأطفال.

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "PARENTAL" (الأبوي) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على أزرار المؤشر ▼،▲ لاختيار مستوى التقدير المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- اذا اخترت مستوى ٦، لا يمكنك مشاهدة أقراص DVD في مستوى ٧ أو أكبر.
- كلما كان المستوى أعلى، كلما اقترب محتوى طبط أقرب من أفلام العنف أو مادة المراهقين.

٥ أدخل كلمة المرور وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

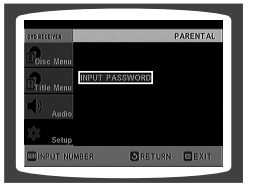

- تم ضبط كلمة المرور على "٧٨٩٠" ضبط المصنع.
- عند إكمال الإعداد، سوف تجد الشاشة السابقة.

ملاحظة

- تعمل هذه الوظيفة إذا احتوي قرص DVD على معلومات حول مستوى التقدير.

اضغط على زر **RETURN** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

اضغط على زر **MENU** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **EXI T** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

ضبط كلمة المرور

يمكنك ضبط كلمة المرور للضبط الأبوي (مستوى التقدير).

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر المؤشر▼ للانتقال الى "PASSWORD" (كلمة المرور) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٥ أدخل كلمة المرور وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

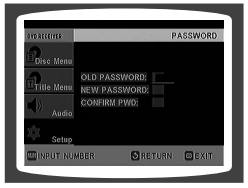

- أدخل كلمة المرور القديمة وكلمة المرور الجديدة، وأدخل كلمة المرور الجديدة مرة ثانية للتأكيد.
- تم إكمال الضبط.

- تم ضبط كلمة المرور على "٧٨٩٠" ضبط المصنع.

اضغط على زر **RETURN** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

اضغط على زر **CANCEL** (الإلغاء) لإلغاء الخطأ العددي عندما تدخل كلمة المرور.

اضغط على زر **EXI T** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

ضبط ورق الجدران JPEG DVD

عند مشاهدة DVD، JPEG CD، يمكنك ضبط الصورة كورقة الجدار كما تريد.

ضبط ورق الجدران

١ أثناء التشغيل، اضغط على زر **PAUSE** عند ظهور الصورة التي تعجبك.

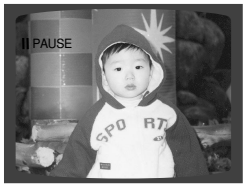

٢ اضغط على زر **LOGO** (الرمز).

• سوف يتم عرض "**COPY LOGO DATA**" على شاشة التلفزيون.

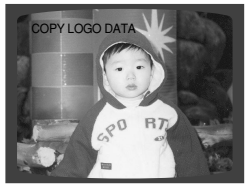

3 سوف تقطع الطاقة الكهربائية وبعد ذلك يتم تشغيلها.

• سوف يتم عرض ورقة الجدار المختارة.
• يمكن لك أن تختار 3 ضوابط لورقة الجدار على الحد الأقصى.

اختر هذه الوظيفة لضبط الصورة المطلوبة كورق جدران خاصة بك.

اختر هذه الوظيفة لضبط صورة رمز سامسونج كورق جدران خاص بك.

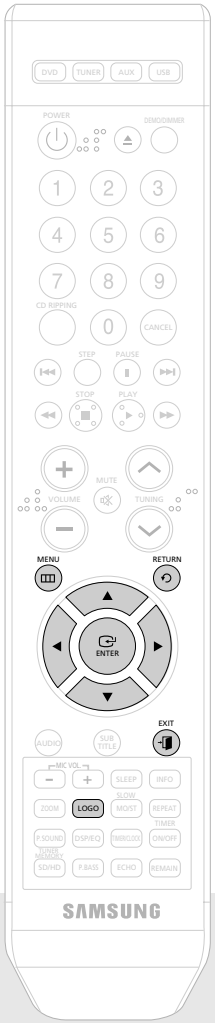

لتغيير الورقة الجدارية

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "LOGO" (الرمز) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على زر ▼ لاختيار "USER" (المستخدم) المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٥ اضغط على زر **EXIT** (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.

اضغط على زر **RETURN** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

اضغط على زر **MENU** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **EXIT** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

ضبط DRC (ضغط النطاق الديناميكي)

يمكنك استخدام هذه الوظيفة للاستمتاع بصوت دولبي رقمي عند مشاهدة فيلم في مستوى صوت منخفض في الليل.

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Audio" (الأوديو) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول)

٣ اذا تم اختيار "DRC" (ضغط النطاق الديناميكي) اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على زر المؤشر ▼، ▲ لضبط "DRC" (ضغط النطاق الديناميكي).

• عندما تضغط على زر المؤشر ▲ عدة مرات، يكبر التأثير، وعندما تضغط على زر المؤشر ▼ عدة مرات، يقل التأثير.

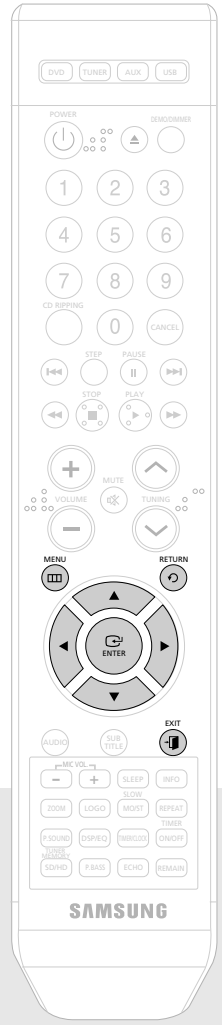

اضغط على زر **RETURN** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

اضغط على زر **MENU** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **EXI T** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

إعداد تزامن الأوديو فيديو

قد تظهر الصورة أبطئ من الصوت اذا تم التوصيل مع التلفزيون الرقمي.
في هذه الحالة، اضبط وقت التأجيل للأوديو من أجل أفضل الحالة للانسجام مع الفيديو.

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على أزرار المؤشر▼، ▲ للانتقال الى "Audio" وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲ للانتقال الى "AV-SYNC" وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

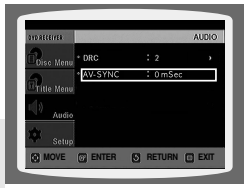

٤ اضغط على أزرار المؤشر▼، ▲لاختيار وقت التأجيل لتزامن الأوديو – فيديو وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• يمكنك ضبط وقت التأجيل للصوت بين ٠ (صفر) و٣٠٠ مس. اضبط ذلك لأفضل التزامن مع الأوديو.

اضغط على زر **RETURN** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

اضغط على زر **EXI T** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

الاستماع الى الراديو

جهاز التحكم عن بعد

١ اضغط على زر **TUNER** لاختيار موجة **FM**.

٢ **اختر محطة البث.**

- المؤالفة الأوتوماتيكية 1: عند الضغط على زر ⏮ ⏭ ، يتم اختيار المحطة المسبقة الضبط.
- المؤالفة الأوتوماتيكية : 2: اضغط وامسك زر ∧،∨ للتحث الأوتوماتيكي عن محطات البث.
- المؤالفة اليدوية : ضغط على زر ∧،∨ بإيجاز لزيادة أو خفض الترددات إضافيا.

الوحدة الرئيسية

١ اضغط على زر **FUNTION** لاختيار موجة **FM**.

٢ اختر محطة البث.

- المؤالفة الأوتوماتيكية 1: اضغط على زر (▫) **STOP**(الإيقاف) لاختيار **<PRESET>** وبعد ذلك اضغط على زر ⏮/⏭ من أجل اختيار المحطة المسبقة الضبط.
- المؤالفة الأوتوماتيكية 2: اضغط على زر (▫)**STOP**(الإيقاف) لاختيار **<AUTO>** وبعد ذلك اضغط على زر⏮/⏭ للبحث الأوتوماتيكي عن الموجة.
- المؤالفة اليدوية : اضغط على زر (▫) **STOP**(الإيقاف) لاختيار **<MANUAL>** وبعد ذلك اضغط على زر ⏮/⏭ للمؤالفة الى تردد أعلى أو أسفل.

➢ اضغط على زر MO/ST(الأحادي/الاستيريو) من أجل الاستماع الى الأحادي/الاستيريو.

- يتحول الخيار بين "STEREO" و"MONO" كلما تضغط على زر MO/ST (الأحادي/الستيريو).
- في منطقة ضعف الاستقبال، اختر وضع MONO (الأحادي) للبث الواضح بدون التداخل.

المحطات المسبقة الضبط

يمكن لك تخزين المحطات حتى:

♦ ١٥ محطة FM

مثال : الضبط المسبق لـ 89.1 FM في الذاكرة

١ اضغط على زر **TUNER** لاختيار موجة **FM**.

٢ اضغط على ∧،∨ لاختيار <89.10>.

٣ اضغط على زر **TUNER MEMORY**(ذاكرة المؤالف).

٤ اضغط على ⏮ ⏭ لاختيار الرقم المسبق الضبط.

- يمكنك أن اختيار واحدا من 1 الى 15 لمحطات مسبقة الضبط.

٥ اضغط على زر **TUNER MEMORY** (ذاكرة المؤالف).

٦ من أجل الضبط المسبق لمحطة أخرى، قم بتكرار خطوات ٢ الى ٥ .

➢ لمؤالفة المحطة المسبقة الضبط، اضغط على زر ⏮ ⏭ الموجود على جهاز التحكم عن بعد لاختيار القناة.

• لا تستقبل هذه الوحدة بث .AM.

وظيفة المؤقت

- يمكنك من تشغيل أو إيقاف النظام في أوقات معينة باستخدام وظيفة المؤقت.
- اذا لم ترد تشغيل/إيقاف النظام تلقائيا، يجب عليك أن تلغي وظيفة المؤقت.
- قبل ضبط المؤقت، افحص أن الوقت الحالي صحيح.
- لكل خطوة توجد الثواني العديدة لضبط الاختيارات المطلوبة.
  اذا تجاوزت هذا الوقت، يجب عليك أن تبدأ مرة ثانية.

مثال : تريد الاستيقاظ مع الموسيقى كل صباح.

١ شغّل النظام بواسطة الضغط على **STANDBY/ON**.

٢ اضغط على زر **TIMER/CLOCK** (المؤقت/الساعة) حتى تظهر **TIMER**.

٣ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- **ON TIME** تظهر لمدة عدة ثوان (بدلا من رموز التوازن) متبعا لأي وقت تشغيل تم ضبطه؛ يمكنك ضبط المؤقت على وقت التشغيل.

٤ اضبط المؤقت على وقت التشغيل.

a اضبط الساعة بالضغط على زر ◀ أو ▶.
b اضغط على زر **Enter** (الدخول).
- تمض الدقائق.

c اضبط الدقائق بالضغط على زر ◀ أو ▶.
d اضغط على زر **Enter** (الدخول).
- **OFF TIME** تظهر (بدلا من رموز التوازن) لعدة ثوان متبعا بأي وقت إيقاف تم ضبطه؛ يمكنك ضبط المؤقت على وقت الإيقاف.

٥ اضبط المؤقت على وقت الإيقاف.

a اضبط الساعة بالضغط على زر ◀ أو ▶.
b اضغط على زر **Enter** (الدخول).
- تمض الدقائق.

c اضبط الدقائق بالضغط على زر ◀ أو ▶.
d اضغط على زر **Enter** (الدخول).
- يتم عرض VOL 10، وذلك يتوافق العشرون على مستوى الصوت المضبوط سابقا.

٦ اضغط على زر ◀ أو ▶ لضبط مستوى الصوت واضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- يظهر المصدر المختار.

٧ اضغط على زر ◀ أو ▶ لاختيار المصدر المشغل عند تشغيل النظام.

- TUNER(الراديو) :
  أ. اضغط ENTER(الدخول).
  ب. اختر محطة مسبقة الضبط بضغط المؤالفة ◀ أو ▶.
- DVD/CD(القرص المدمج) : حمّل قرصا.
- USB : صل USB.

٨ اضغط على زر **ENTER** (الدخول) لتأكيد المؤقت.

٩ اضغط على زر **POWER** (الطاقة الكهربائية) من أجل ضبط النظام على وضع الاستعداد.

- يتم عرض ◷ على الجزء الأيمن الأعلي للوقت، ويشير الى أن تم ضبط المؤقت.
- سوف يتم تشغيل أو إيقاف النظام آليا في الوقت المطلوب.

ملاحظة

- اذا كان وقت التشغيل ووقت الإيقاف متساويا سوف تظهر كلمة **ERROR** (الخطا).
- يمكنك أيضا استخدام زر ⏮/⏭ على اللوحة الأمامية بدلا من زر ◀ ، ▶ على جهاز التحكم عن بعد في خطوات 4، 5، 6، و 7.

إلغاء المؤقت

بعد ضبط المؤقت، سوف يبدأ آليا كما يظهر مع مؤشر TIMER (المؤقت) على شاشة العرض. عندما لا تريد استخدام المؤقت، يجب عليك أن تلغي وظيفة المؤقت.

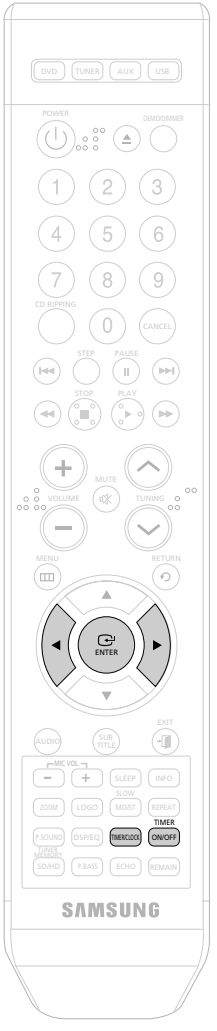

لإلغاء المؤقت، اضغط على زر **TIMER ON/OFF** (تشغيل/إيقاف المؤقت) مرة واحدة.

- يتلاشى رمز ◷ .

لاستئناف المؤقت، اضغط على زر **TIMER ON/OFF** (تشغيل/إيقاف المؤقت) مرة ثانية.

- يتم عرض رمز ◷ مرة ثانية.

ملاحظة

- يمكنك إلغاء المؤقت أثناء تشغيل الطاقة الكهربائية أو أثناء وضع الاستعداد.

وظيفة الصوت القوي/الجهير القوي/معالج الإشارات الرقمية/الموازن

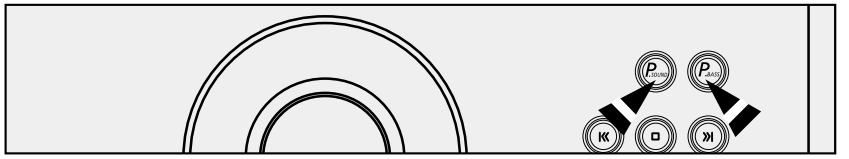

نظامك المدمج المصغر مجهز بوظيفة وضع POWER SOUND (الصوت القوي). وظيفة POWER SOUND (الصوت القوي) تضخم صوت الجهير وتحسن طبقة الصوت المرتفعة أو صوت الجهير مرتين لكي تقدر الصوت القوي الحقيقي.

نظامك المدمّج المصغّر مجهز بوظيفة تضخيم الجهير باسم SBS (صوت الجهير القوي). هذه الوظيفة تجعل الصوت حقيقي وقوي أكثر.

اضغط على زر P.SOUND(الصوت القوي)

النتيجة : يتم عرض "P.SOUND" ويتم عرض "P.SOUND" لمدة عدة ثوان.

لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على زر P.SOUND مرة ثانية، ويتم عرض "PASS" لمدة ثوان عديدة، ويتلاشى P.SOUND.

اضغط على زر BASS

النتيجة : يتم عرض BASS و "P.BASS" لمدة ثوان عديدة.

لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على P.BASS مرة أخرى، ويتم عرض "OFF" لمدة ثوان عديدة.

اضغط على DSP/EQ على جهاز التحكم عن بعد حتى يتم اختيار الخيار المطلوب.

نظامك المدمج المصغر مزود بموازن مسبق الضبط يمكنك به أن تختار انسب التوازن بين ترددات الصوت العالي الطبقة أو الصوت الخفيض العميق، وفقا لنوع الموسيقى التي تستمع اليها.

للحصول على ...	اختر...
التوازن العادي (خطي)	PASS
التوازن المناسب لموسيقى البوب	POP
التوازن المناسب لموسيقى الجاز	JAZZ
التوازن المناسب لموسيقى الروك	ROCK
التوازن المناسب للاستاد	STUDIO
التوازن المناسب للملهى	CLUB
التوازن المناسب للصالة	HALL
التوازن المناسب للفيلم	MOVIE
التوازن المناسب للكنيسة	CHURCH

عند شق القرص المدمج، لا يمكن أن تعمل وظيفة DSP/EQ ويتحول DSP/EQ الى وضع "PASS" تلقائيا.

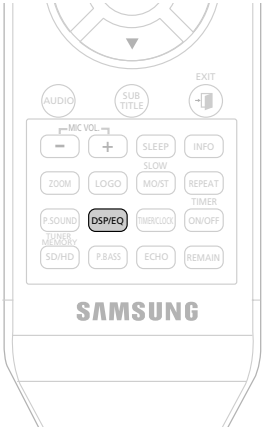

وظيفة شق القرص المدمج

يمكن لك أن تشق القرص المدمج كملفات MP3 في USB.

باستخدام هذه الوظيفة، يمكن لك أن تشق مع بدء القرص أو المسار الذي تختاره.

١ شغّل النظام بواسطة الضغط على STANDBY/ON.

٢ صل USB.

٣ حمّل القرص المدمج (الأوديو الرقمي).

- اضغط على زر OPEN/CLOSE(الفتح/الإغلاق) لفتح صينية القرص.
- ادخل القرص المدمج واضغط على زر OPEN/CLOSE(الفتح/الإغلاق) لإغلاق صينية القرص.
- استخدم أزرار اختيار القرص المدمج (⏮/⏭) لاختيار الأغنية المطلوبة.

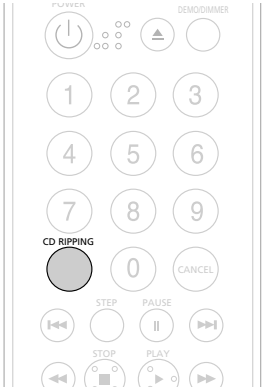

٤ اضغط على زر RIPPING CD (شق القرص المدمج) على جهاز التحكم عن بعد من أجل بدء الشق.

- اذا كان النظام في حالة التوقف المؤقت أو التشغيل، ادر قرص CD RIPPING الى أسفل او اضغط على زر CD RIPPING على جهاز التحكم عن بعد لبدء الشق للمسار الحالي.
- ادر قرص CD RIPPING الى أعلى أو اضغط واسحب زر CD RIPPING على جهاز التحكم عن بعد لبد، شق كل المسارات في القرص.
- يتم عرض "CD Ripping" باللون الأحمر ويبدأ CD RIPPING(شق القرص المدمج).
- أثناء شق القرص المدمج، لا تفصل جهاز USB.

٥ لإيقاف الشق، اضغط على زر ▫ وبعد ذلك يتم الإنتاج والحفظ كملف MP3 تلقائيا.

بعد شق القرص المدمج، سوف يتم إنتاج الدليل باسم "RIPPING" في جهازك. يأتي اسم الملف بالتصميم التالي : "SAM_XXXX.MP3".

ملاحظة

- لا تفصل USB وسلك AC (التيار المتناوب) أثناء شق القرص المدمج. قد يسبب ذلك ضرر الملف. اذا أردت إيقاف شق القرص المدمج أثناء شق القرص المدمج، يجب عليك أن تضغط على مفتاح الإيقاف أولا ويتم إيقاف القرص المدمج، وبعد ذلك يمكنك إزالة جهاز USB.
- اذا فصلت جهاز USB عند شق القرص المدمج، سوف تقطع الوحدة الرئيسية الطاقة الكهربائية وقد لا تحذف الملف المشقق. في هذه الحالة، يرجى توصيل USB على جهاز الكمبيوتر ونسخ بيانات USB على جهاز الكمبيوتر أولا، وبعد ذلك قم بتصميم جهاز USB.
- عند تشغيل القرص المدمج، صل USB وسوف يتم توقف تشغيل القرص المدمج مؤقتا ويرجع الى حالة التشغيل حتى إكمال تبديبة USB.
- اعتمادا على USB، قد يختلف وقت التبديبة.
- عندما لا تكون ذاكرة USB غير كافية، سوف يتم عرض "NOT ENOUGH MEMORY".
- لا يمكن أن تعمل وظيفة شق القرص المدمج في قرص مدمج – DTS.
- يمكن انتاج ملف شق القرص المدمج بعد مرور 5 ثوان من بدء شق القرص المدمج.
- يتم إنتاج ملف الشق فقط عندما يتوقف الشق بعد 5 ثوان (مثلا، SAM_0001.MP3).
- مع HDD الخارجي، يمكن شق القرص المدمج في USB بتصميم FAT، وليس بتصميم NTFS. وظيفة شق القرص المدمج للهذا المنتوج لا تدعم في كل أجهزة USB.
- عند شق القرص المدمج، لا يمكن أن يخرج صوت القرص المدمج.
- اذا وصلت جهاز USB الى مشغّل SAMSUNG MP3 عند شق القرص المدمج، لا يخرج صوت القرص المدمج.
- أثناء شق القرص المدمج، لا تضع الصدمة على الجهاز. اذا حدثت الصدمة أثناء شق القرص المدمج، قد لا تعمل وظيفة شق القرص المدمج.
- اذا استخدمت القرص المخدوش عند شق القرص المدمج، أو توصيل/فصل كابل HDMI أثناء شق القرص المدمج، قد يوجد الضجيج والصوت المكسور على الملف المشقوق.
- عند إخراج صوت HDMI، لا يمكن تشغيل وظيفة CD RIPPING.

مشغّل يدعم ميزة شق القرص المدمج

Product	Company	Type
YP-T8	Samsung	MP3 Player
YP-T7F	Samsung	MP3 Player
YP-D1	Samsung	MP3 Player
YP-T8N	Samsung	MP3 Player
YP-U2	Samsung	MP3 Player
YP-T9	Samsung	MP3 Player
YP-K5	Samsung	MP3 Player
YP-K3	Samsung	MP3 Player
YV-150	Samsung	MP3 Player
YP-U3	Samsung	MP3 Player

وظيفة مؤقت النوم /وظيفة الكتم

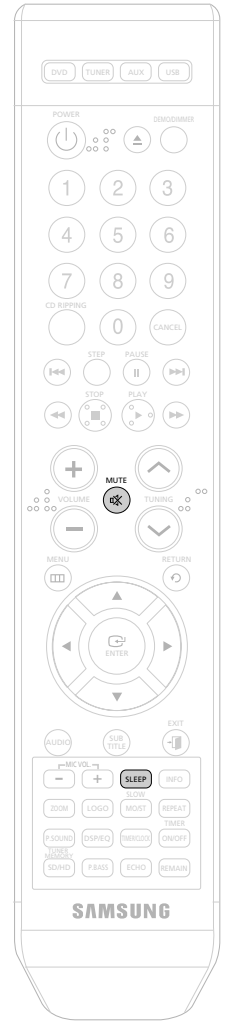

وظيفة مؤقت النوم

يمكنك ضبط الوقت الذي يتوقف مشغّل DVD بنفسه فيه.

اضغط على زر **SLEEP**(النوم).

• د كلما تضغط على هذا الزر، يتغير الوقت المسبق الضبط كما يلي :
OFF — 15 MIN — 30MIN - 45 MIN — 60 MIN — 90 MIN.

لتأكيد ضبط مؤقت النوم، اضغط على زر SLEEP(النوم).

• يتم عرض الوقت المتبقي قبل أن يتوقف مشغّل DVD بنفسه.
• يغير الضغط على الزر مرة أخرى وقت النوم من الضبط الاخر.

لإلغاء وظيفة مؤقت النوم، اضغط على زر SLEEP(النوم) حتى يتم عرض OFF على شاشة العرض.

وظيفة كتم الصوت

هذه الوظيفة مفيدة للرد على جرس الباب أو الهاتف.

اضغط على زر **MUTE**(الكتم).

• يتم عرض "**MUTE**" على شاشة العرض.
• لإلغاء وظيفة كتم الصوت، اضغط على الزر مرة ثانية

وظيفة الإظهار /وظيفة المعتام

وظيفة الإظهار

يمكنك مشاهدة الوظائف المتعددة المتوفرة على نظامك.

اضغط على زر
DEMO/DIMMER(الإظهار/المعتام).

• تدرج الوظائف المتعددة المتوفرة في القائمة عند تشغيل شاشة العرض.
• توصف هذه الوظائف كلها بالتفاصيل في هذا الكتيب. للتعليمات حول كيفية استخدامها، راجع الاجزاء الخاصة بها.

وظيفة المعتام

يمكنك ضبط سطوع شاشة العرض على الوحدة الرئيسية
لكيلا يزعجك عند مشاهدة الفيلم.

اضغط على زر
DEMO/DIMMER(الإظهار/المعتام).

• كلما تضغط على الزر، يتغير السطوع كما يلي :
DIMMER ON(مظلم) — DIMMER OFF —(ساطع).

لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على زر
DEMO/DIMMER(الإظهار/المعتام) مرة ثانية.

ملاحظة

اضغط على أي زر من أجل إلغاء وظيفة DEMO(الإظهار). عندما توقف الوحدة الرئيسية، سوف تعمل وظيفة DEMO(الإظهار) تلقائيا بعد 10 ثوان.
اذا أردت إلغاء وظيفة DEMO(الإظهار)، اضغط على زر DEMO/DIMMER(الإظهار/المعتام) مرة ثانية.

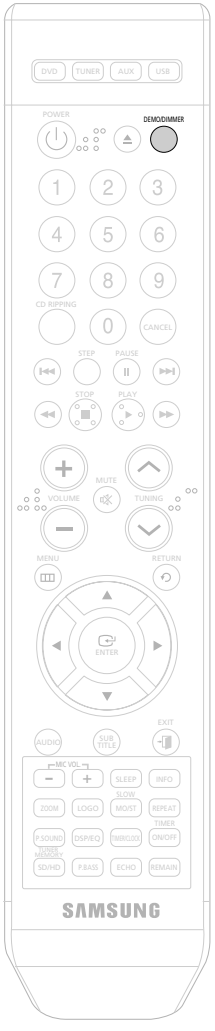

توصيل سماعة الرأس / ضبط طبقة الصوت

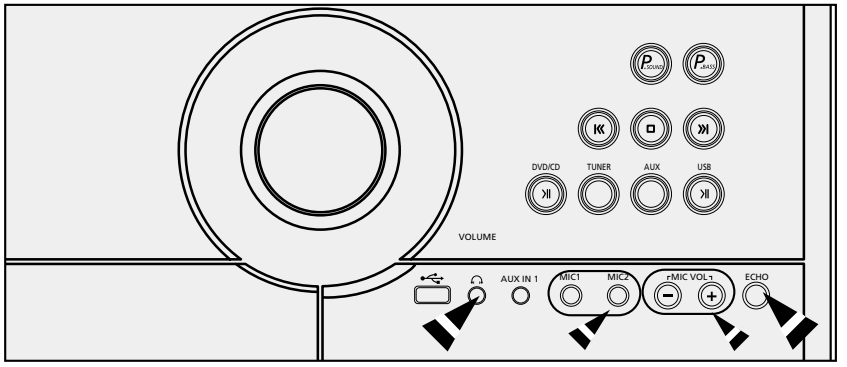

صل سماعات الرأس الى مقبس **PHONES** على اللوحة الأمامية.

• لم يعد يخرج مكبر الصوت اي صوت.

صل الميكروفون مع قابس الميكروفون بـ 3.5 ¶ الى طرف الميكروفون 1 أو 2.

• صل ميكروفون واحد أو ميكروفونين.
• اضغط علا زر + ,- MIC لضبط مستوى الصوت للميكروفون.
• اضغط على زر **ECHO**(الصدى) لاختيار ECHO1، ECHO2، و OFF ECHO.
• خرج الميكروفون لا يعمل أثناء تشغيل .HDMI AUDIO

ملاحظة

• استخدام سماعات الرأس لمدة طويلة قد يضرر سمعك.
• يتوقف HDMI AUDIO عند توصيل سماعة الرأس.
• عند شق القرص المدمج، لا يخرج صوت القرص المدمج.

تحوطات حول معالجة الأقراص وتخزينها

فد تقلل الخدوش الصغيرة نوعية الصوت والصورة وتتسبب في انقطاع التشغيل. انتبه لعدم وجود هذه الخدوش على القرص عند معالجته.

معالجة الأقراص



لا تلمس جانب التشغيل للقرص. امسك حافة القرص لمنع بصمة الإصبع على سطح القرص.
لا تضع ورقة لاصقة على القرص.

معالجة الأقراص وتخزينها

عندما تجد بصمة الإصبع أو الغبار على القرص، نظّفها باستخدام مطهر معتدل مع الماء وامسح بقماش ناعم.

• عند التنظيف امسح بعناية من داخل القرص الى خارجه .

ملاحظة

• قد يحدث تكاثف الرطوبة اذا لامس الهواء الدافئ أجزاء باردة داخل المشغل. عند حدوث التكاثف داخل المشغل، قد لا يعمل المشغل بصورة صحيحة. وعند حدوث هذه الحالة، أزل القرص واترك المشغل في حالة الاستعداد لمدة ساعة أو ساعتين مع توصيل الطاقة الكهربائية.

تحري الخلل وإصلاحه

راجع القائمة أدناه عندما لا يعمل الجهاز بشكل صحيح. اذا لم تجد حلا للمشكلة التي تواجهها في القائمة أدناه أو اذا كانت التعليمات أدناه غير مفيدة، أوقف الوحدة، افصلها عن مصدر الطاقة الكهربائية، واتصل بأقرب وكيل معتمد أو مركز خدمة لسامسونج الكترونيكس.

العرض	الفحص/الإصلاح
لا أستطيع إخراج القرص.	• هل تم توصيل سلك الطاقة الكهربائية الى المخرج بإحكام؟ • أوقف الطاقة الكهربائية وبعد ذلك شغّلها مرة ثانية.
التشغيل لا يعمل.	• افحص رقم المنطقة لقرص DVD. أقراص DVD التي اشتريتها من الخارج ربما غير قابلة للتشغيل. • لا يمكن تشغيل أقراص CD-ROM و DVD-ROM في مشغّل DVD. • تأكد من أن مستوى التقدير صحيح.
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.	• هل يعمل جهاز التحكم عن بعد داخل نطاق التشغيل للزاوية والمسافة المطلوبة؟ • هل البطاريات مستنفدة؟
لا يبدأ التشيغل فورا عند الضغط على زر Play/Pause.	• هل استخدمت قرصا مشوها أو به خدوش على سطحه؟ • امسح القرص للتنظيف.
الصوت لا يخرج.	• لا يوجد صوت أثناء التشغيل السريع، التشغيل البطيء، وتشغيل الحركة البطيئة. • هل تم توصيل مكبرات الصوت بصورة صحيحة؟ هل تم تركيب مكبر الصوت بصورة صحيحة؟ • هل بالقرص ضرر كبير؟
لا تظهر الصورة، لا يخرج الصوت، أو يتأخر فتح صينية القرص بعد ٢ إلى ٥ ثوان .	• هل تم نقل مشغّل DVD فجأة من مكان بارد إلى مكان دافئ؟ عند تكثف الرطوبة داخل المشغّل، قم بإخراج القرص واترك الجهاز ساعة أو ساعتين مع تشغيل الطاقة الكهربائية. (يمكنك استخدام المشغّل مرة ثانية بعد خلوه من تكثف الرطوبة.)
• القرص لا يدور ولا توجد صورة. **• نوعية الصورة غير جيدة وبها اهتزاز.**	• هل تم تشغيل التلفزيون؟ • هل تم توصيل كوابل الفيديو بصورة صحيحة؟ • هل القرص متسخ أو به تلف؟ • قد لا يشغّل قرص سيئ الإنتاج.

العرض	الفحص/الإصلاح
لا تعمل لغة الأوديو والعنوان الفرعي.	• لن تعمل لغة الأوديو والعنوان الفرعي لأقراص DVD التي لا تحتوي على اللغة. وقد تعمل باختلاف على حسب القرص.
لا تظهر شاشة القائمة حتى لو تم اختيار وظيفة القائمة.	• هل استخدمت قرص لا يحتوي على قوائم؟
لا يمكن تغيير نسبة الشاشة.	• يمكنك تشغيل أقراص DVD 16:9 في وضع 16:9 WIDE، وضع 4:3 LETTER BOX، أو وضع 4:3 PAN SCAN، لكن يمكن تشغيل DVD 4:3 في نسبة 4:3 فقط. راجع غلاف قرص DVD واختر الوظيفة المناسبة.
لا يمكن استقبال برنامج الراديو.	• هل تم توصيل الهوائي بصورة صحيحة؟ • إذا كان إشارة الداخل الهوائي ضعيفة، ركّب هوائي FM الخارجي في منطقة جيدة الاستقبال.
• لا تعمل الوحدة الرئيسية. **(مثلا: تقطع الطاقة الكهربائية ويخرج صوت غريب.)** **• لا يعمل مشغّل DVD بشكل عادي**	• أفصل الطاقة الكهربائية وأمسك زر(■)STOP على الوحدة الرئيسية لمدة أكثر من ٥ ثوان. استخدام وظيفة RESET (إعادة الضبط) سوف يمحو كل ما تم ضبطه وخزنه. لا تستخدم هذه الوظيفة دون حاجة.
نسيت كلمة المرور لمستوى التقدير.	• عندما يكون المشغّل في وضع "NO DISC"، امسك زر ■STOP(الإيقاف) لمدة أطول من 5 ثوان. تظهر كلمة "INITIAL" (أولي) على شاشة العرض وسوف تعود كل الضوابط إلى ضبط المصنع. • اضغط على زر POWER (الطاقة الكهربائية). **استخدام وظيفة RESET (إعادة الضبط) سوف يمحو كل ما تم ضبطه وخزنه.** **لا تستخدم هذه الوظيفة دون حاجة.**

المواصفات

العام	استهلاك الطاقة الكهربائية	110 واط
	الوزن	5.1 كلج
	الأبعاد (العرض xالارتفاع xالعمق)	360 x 150 x 340 ملم
	نطاق درجة الحرارة للتشغيل	5C°~ +35C° +
	نطاق الرطوبة للتشغيل	10%~75%
مؤالف FM	الحساسية الصالحة للاستعمال	10 ديسيبل
	نسبة الإشارة الى الضوضاء	60 ديسيبل
	التشويش	0.5%
خرج الفيديو	الفيديو المركب	1.0Vp-p (حمل 75 Ω)
	الفيديو المكون	Y: 1.0Vp-p (حمل 75 Ω)
		Pr: 0.7 Vp-p (حمل 75 Ω)
		Pb: 0.7 Vp-p (حمل 75 Ω)
		المعاوقة : 85~115 Ω
المضخم	خرج مكبر الصوت الأمامي	260 واط2(4 Ç Ω)
	خرج مكبر الصوت المركزي	130 واط(4 Ω)
	خرج مكبر الصوت الإضافي	160 واط(3 Ω)
	نطاق التردد	20 هرتز ~ 20 كيلوهرتز
	نسبة الإشارة الى الضوضاء	70 ديسيبل
	فصل القناة	50 ديسيبل
	حساسية الدخل	(AUX) 500 mV

		نظام مكبر الصوت لقناة		
		مكبر الصوت الأمامي/المركزي		مكبر الصوت الإضافي
مكبر الصوت	المعاوقة	4 Ω		3 Ω
	نطاق التردد	140 هرتز 20 ~ كيلوهرتز		35 هرتز ~ 160 هرتز
	مستوى ضغط الصوت الخارجي	88 ديسيبل		90 ديسيبل
	الدخل المقدر	المركزي 130 واط	الأمامي 260 واط	160 واط
	الدخل على الحد الأقصى	المركزي 260 واط	الأمامي 520 واط	320 واط
	الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	الأمامي	220x355x286 ملم	270x400x 286 ملم
		المركزي (MAX-DA67)	360x95.5x330 ملم	
	الوزن	الأمامي	4.2 كلج	6.5كلج
		المركزي (MAX-DA67)	2.1 كلج	

منتجات تدعم وظيفة USB Host

DIGITAL CAMERA

Product	Company	Type	Product	Company	Type
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera	U300	Olympus	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera	X-350	Olympus	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera	C-760	Olympus	Digital Camera
Finepix-f450	Fuji	Digital Camera	C-5060	Olympus	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera	X1	Olympus	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera	U-mini	Olympus	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera	Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera	DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera	Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera	LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera	Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera	Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera	Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera	Optio MX	Pentax	Digital Camera
Coolpix4200	Nikon	Digital Camera	Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera	Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera	Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera	Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera	Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera	Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera	DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera	Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera	AZ-1	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera			Digital Camera

USB FLASH DISC

Product	Company	Type	Product	Company	Type
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M	XTICK	LG	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M	Micro Mini	Iomega	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M	iFlash	Imation	USB 2.0 64M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB	LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB	RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB			

MP3 PLAYER

Product	Company	Type	Product	Company	Type
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player	YP-780	Samsung	MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player	YP-35	Samsung	MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player	YP-55	Samsung	MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player	iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player	iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player	iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player	SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player	H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player	YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player	YP-53	Samsung	256MB MP3 Player

ملاحظة حول المصطلحات

ANGLE (الزاوية)	المسجلة على بعض أقراص DVD هي صور يتم إرسالها من عدة زوايا مختلفة في وقت واحد (ترسل نفس الصورة من الأمام، من اليسار، من اليمين، الخ). مع مثل هذه الأقراص، يمكن استخدام زر Angle (الزاوية) لتغيير زاوية المشاهدة للصور الخاصة.
CHAPTER NUMBER (رقم الفصل)	هذه الأرقام مسجلة على أقراص DVD. العنوان مقسم الى أجزاء عديدة، كل جزء لديه رقم، ويمكن البحث عن أجزاء الفيديو الخاصة بسرعة باستخدام هذه الأرقام.
DVD	هو قرص بصري ذو كثافة عالية يقدم صور وصوت بنوعية ممتازة مسجلة عن طريق الإشارات. بفضل تضامن تقنية ضغط فيديو الجديدة (MPEG-2) وتقنية تسجيل الكثافة العالية، يتكون قرص DVD من قرصين بسمك ٠.٦ ملم بشكل رابط معا.
REGION NUMBER (رقم المنطقة)	كل من مشغل DVD وأقراص DVD مشفرة برقم منطقة. اذا لم يناسب رقم المنطقة على قرص DVD لرقم المنطقة لمشغل DVD، لا يمكن للمشغل تشغيل القرص.
SUBTITLES (العنوان الفرعي)	مفسر يظهر أسفل الشاشة. يمكن أن يحتوي قرص DVD على ٣٢ لغة للعنوان الفرعي كحد أقصى.
TITLE NUMBER (رقم العنوان)	هذه الارقام مسجلة على أقراص DVD. عندما يحتوى القرص على فيلمين أو أكثر، ترقم هذه الأفلام بـ Title 1، Title 2، الخ.
TRACK NUMBER (رقم المسار)	هذه الأرقام معينة الى المسارات التي تسجل على أقراص الفيديو والأوديو. بفضل ذلك يمكن البحث عن موقع مسار خاص بسرعة.
DOLBY DIGITAL	يعيد إخراج الصوت المحيط الرقمي لقناة ٥.١ (أو ٦) من أقراص DVD أو LD المسجلة على إشارات رقمية (مع علامة القرص (DOLBY DIGITAL)). مع أفضل نوعية الصوت، أفضل نطاق ديناميكي، وأفضل اتجاه لتنقية صوت دولبي المحيط التقليدي، يمكن لك الاستمتاع بالصوت الحقيقي الديناميكي.

اتصل بمراكز عالمية الانتشار لشركة سامسونج

اذا كان لديكم أي سؤال أو اقتراح خاص بمنتوجات سامسونج، يرجى الاتصال بمركز الزبائن لشركة سامسونج.

Region	Country	Customer Care Center ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	
	HONDURAS	800-7919267	
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com